SHARP OPTONICA

SERVICE-ANLEITUNG

RT-7000H
RT-7000HB

Siehe zusätzliche Ausgabe "TECHNISCHE ANLEITUNG" ATSMX80154DCK

APSS
Auto Program Search System

DOLBY SYSTEM ®

Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt.
Das Wort "Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

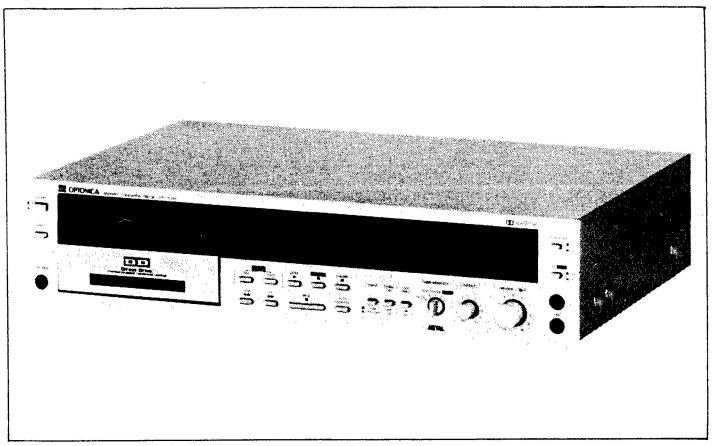

STEREO-KASSETTENGERÄT

MODELL
RT-7000H
RT-7000HB

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Ersatzteile verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Typ:	Tauchspulengesteuertes 4-Spur-, 2-Kanal-Stereo-Kassettengerät mit eingebautem Dolby-Geräuschunterdrückungssystem und APSS
Stromversorgung:	Netzstrom 110/220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 Watt
Bestückung:	1 LSI (Integrierter Schaltkreis höchster Packungsdichte) 7 IC's (Integrierte Schaltkreise) 57 Transistoren 34 Dioden 4 LED's (Leuchtdioden)
Abmessungen:	Breite: 430 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 320 mm
Gewicht:	6,0 kg
Bandtyp:	Kompaktkassette (Philips)
Bandgeschwindigkeit:	4,8 cm/s
Gleichlaufschwankungen:	0,13% (DIN 45 500)
Frequenzgang:	
Normalband:	30 – 15 000 Hz (DIN 45 500) (30 – 14 000 Hz ± 3 dB)
Fe-Cr-Band:	30 – 17 000 Hz (DIN 45 500) (30 – 16 000 Hz ± 3 dB)
MAXELL UDXL-Band II:	30 – 17 000 Hz (DIN 45 500) (30 – 16 000 Hz ± 3 dB)
Metallband:	30 – 18 000 Hz (DIN 45 500) (30 – 17 000 Hz ± 3 dB)
Rauschabstand:	57 dB (Bei LINE IN unter Verwendung von Cr-O_2-Band und ausgeschaltetem Dolby-Kreis.)
Dolby-Geräuschunterdrückungseffekt:	10 dB (über 5 kHz)
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz:	
Mikrofon:	0,2 mV/6,8 kOhm
LINE IN:	50 mV/50 kOhm
DIN IN:	0,2 mV/6,8 kOhm
Ausgangspegel und Belastungsimpedanz:	
Kopfhörer:	125 mV ("0" dB) 8 Ohm
LINE OUT:	1000 mV ("0" dB) 50 kOhm
DIN OUT:	1000 mV ("0" dB) 50 kOhm

Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN

ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

1. SW1 (A – M): Aufnahme-/Wiedergabewahlschalter in der "Wiedergabe"-Stellung gezeigt.
2. SW2 (A – G): Bandwahlschalter in der "Fe-Cr"-Stellung gezeigt.
3. SW3 (A – D): Eingangswahlschalter in der "LINE"-Stellung gezeigt.
4. SW4 (A, B): Multiplex-Filterschalter in der "ON"-Stellung gezeigt.
5. SW5 (A – C): Dolby-Schalter in der "OFF"-Stellung gezeigt.
6. SW6: Schaltuhr-Startschalter in der "ON"-Stellung gezeigt.
7. SW7: Löschschutzschalter in der "OFF"-Stellung gezeigt.
8. SW8: Kassettenfühlschalter in der "OFF"-Stellung gezeigt.
9. SW9: Timing-Schalter in der "OFF"-Stellung gezeigt.
10. SW10: Netzschalter in der "OFF"-Stellung gezeigt.
11. SW11: Spitzenpegel-Halteschalter in der "ON"-Stellung gezeigt.
12. Kondensatorenwerte sind MFD. P = MMFD.
13. Widerstandswerte sind Ohm, K = 1000. M = 1000 K.
14. Spannungen werden mit einem Röhrenvoltmeter ohne Signaleingang gemessen. Wiedergabebetrieb.
15. Technische Daten oder Schaltpläne dieses Modelles können im Sinne der Verbesserung jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

ANMERKUNGEN:
Im Interesse der Sicherheit und Zuverlässigkeit sollten die originalen Teile immer verwendet werden. Die mit ⚠ bezeichneten bzw. (blau) schraffierten Teile sind besonders wichtig sowohl für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung. Beim Wechseln bitte immer die Teile, wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden.

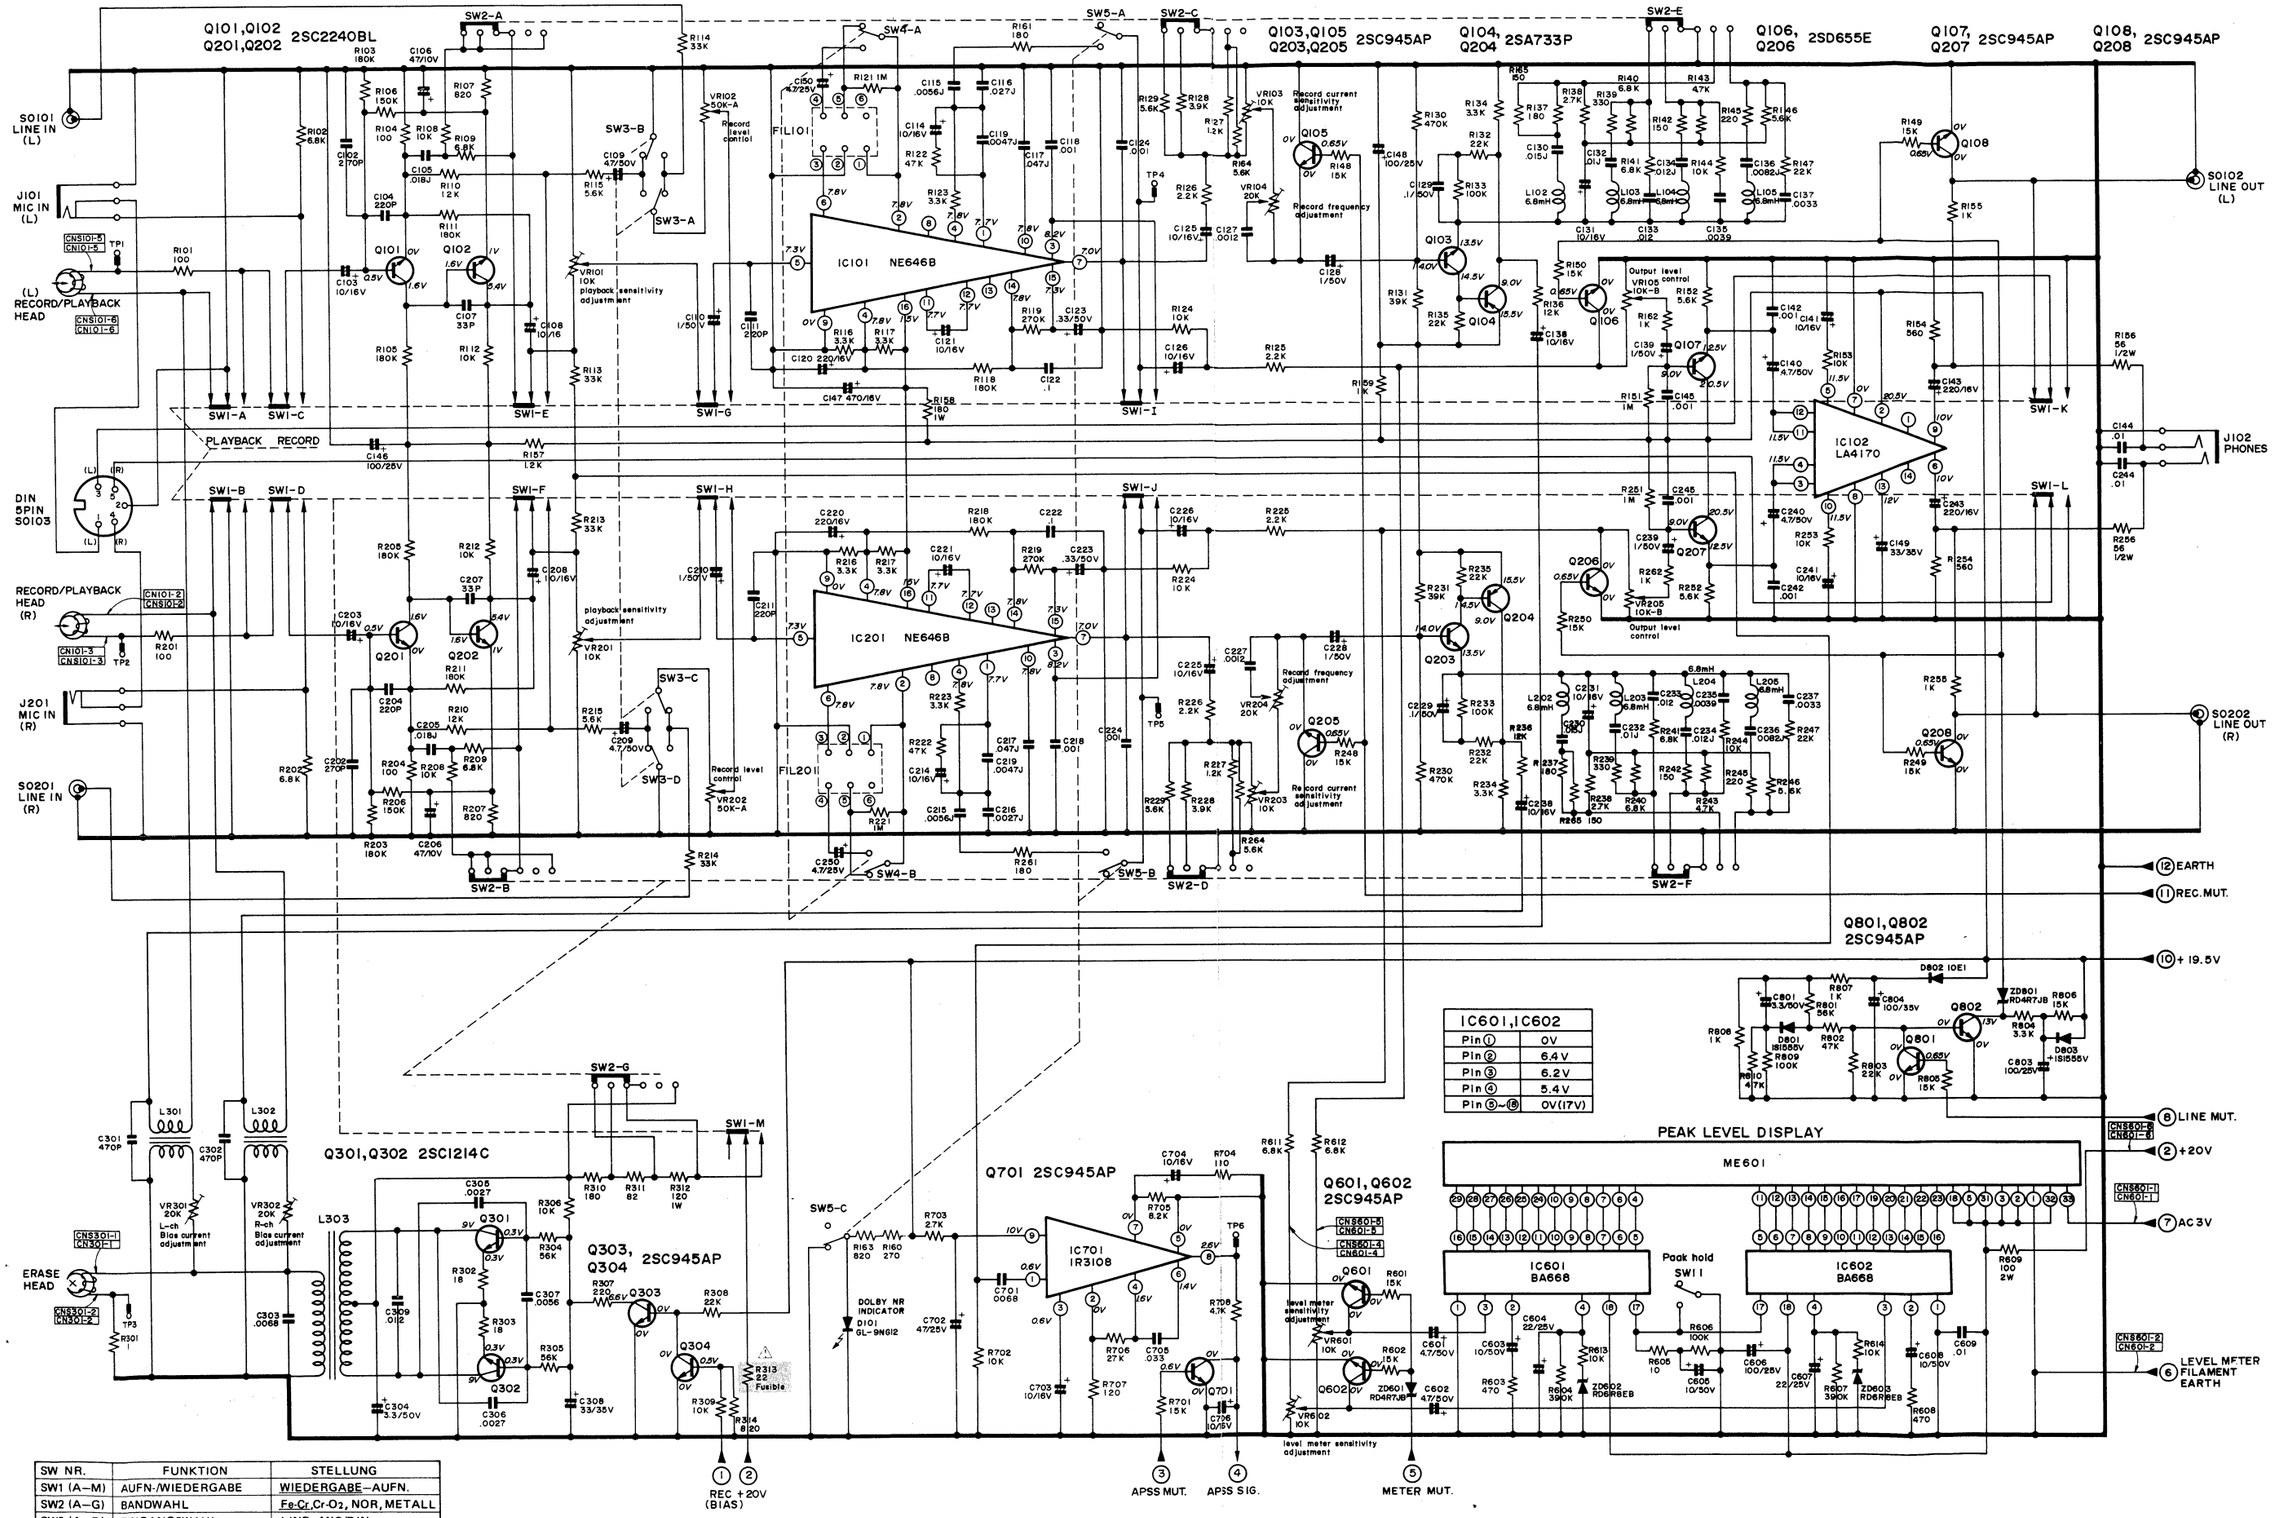

SW NR.	FUNKTION	STELLUNG
SW1 (A–M)	AUFN-/WIEDERGABE	WIEDERGABE–AUFN.
SW2 (A–G)	BANDWAHL	Fe-Cr-Cr-O2, NOR, METALL
SW3 (A–D)	EINGANGSWAHL	LINE–MIC/DIN
SW4 (A, B)	MPX-FILTER	EIN – AUS
SW5 (A–C)	DOLBY-SYSTEM	EIN – AUS
SW6	SCHALTUHR START	EIN – AUS
SW7	LÖSCHSCHUTZ	EIN – AUS

SW8	KASSETTENFÜHLUNG	EIN – AUS
SW9	TIMING	EIN – AUS
SW10	NETZSCHALTER	EIN – AUS
SW11	SPITZENPEGELHALTER	EIN – AUS

Abbildung 3 SCHEMATISCHER SCHALTPLAN (KASSETTENTEIL)

Q401,Q406,Q410
Q412 ~ Q414
Q416,Q418,Q420 } SC945 AP X9

Q402,Q404,Q415 SB562 C X3

Q403,Q405 SD468 C X2

Q407,Q417,Q421
Q422 } SA715WCPX4

Q408 SC945 AQX1

Q409,Q411,Q419 SA733 P X3

Q1,Q2 2SC2703Y X2

Q4 ~ Q6 2SC945 AP X3

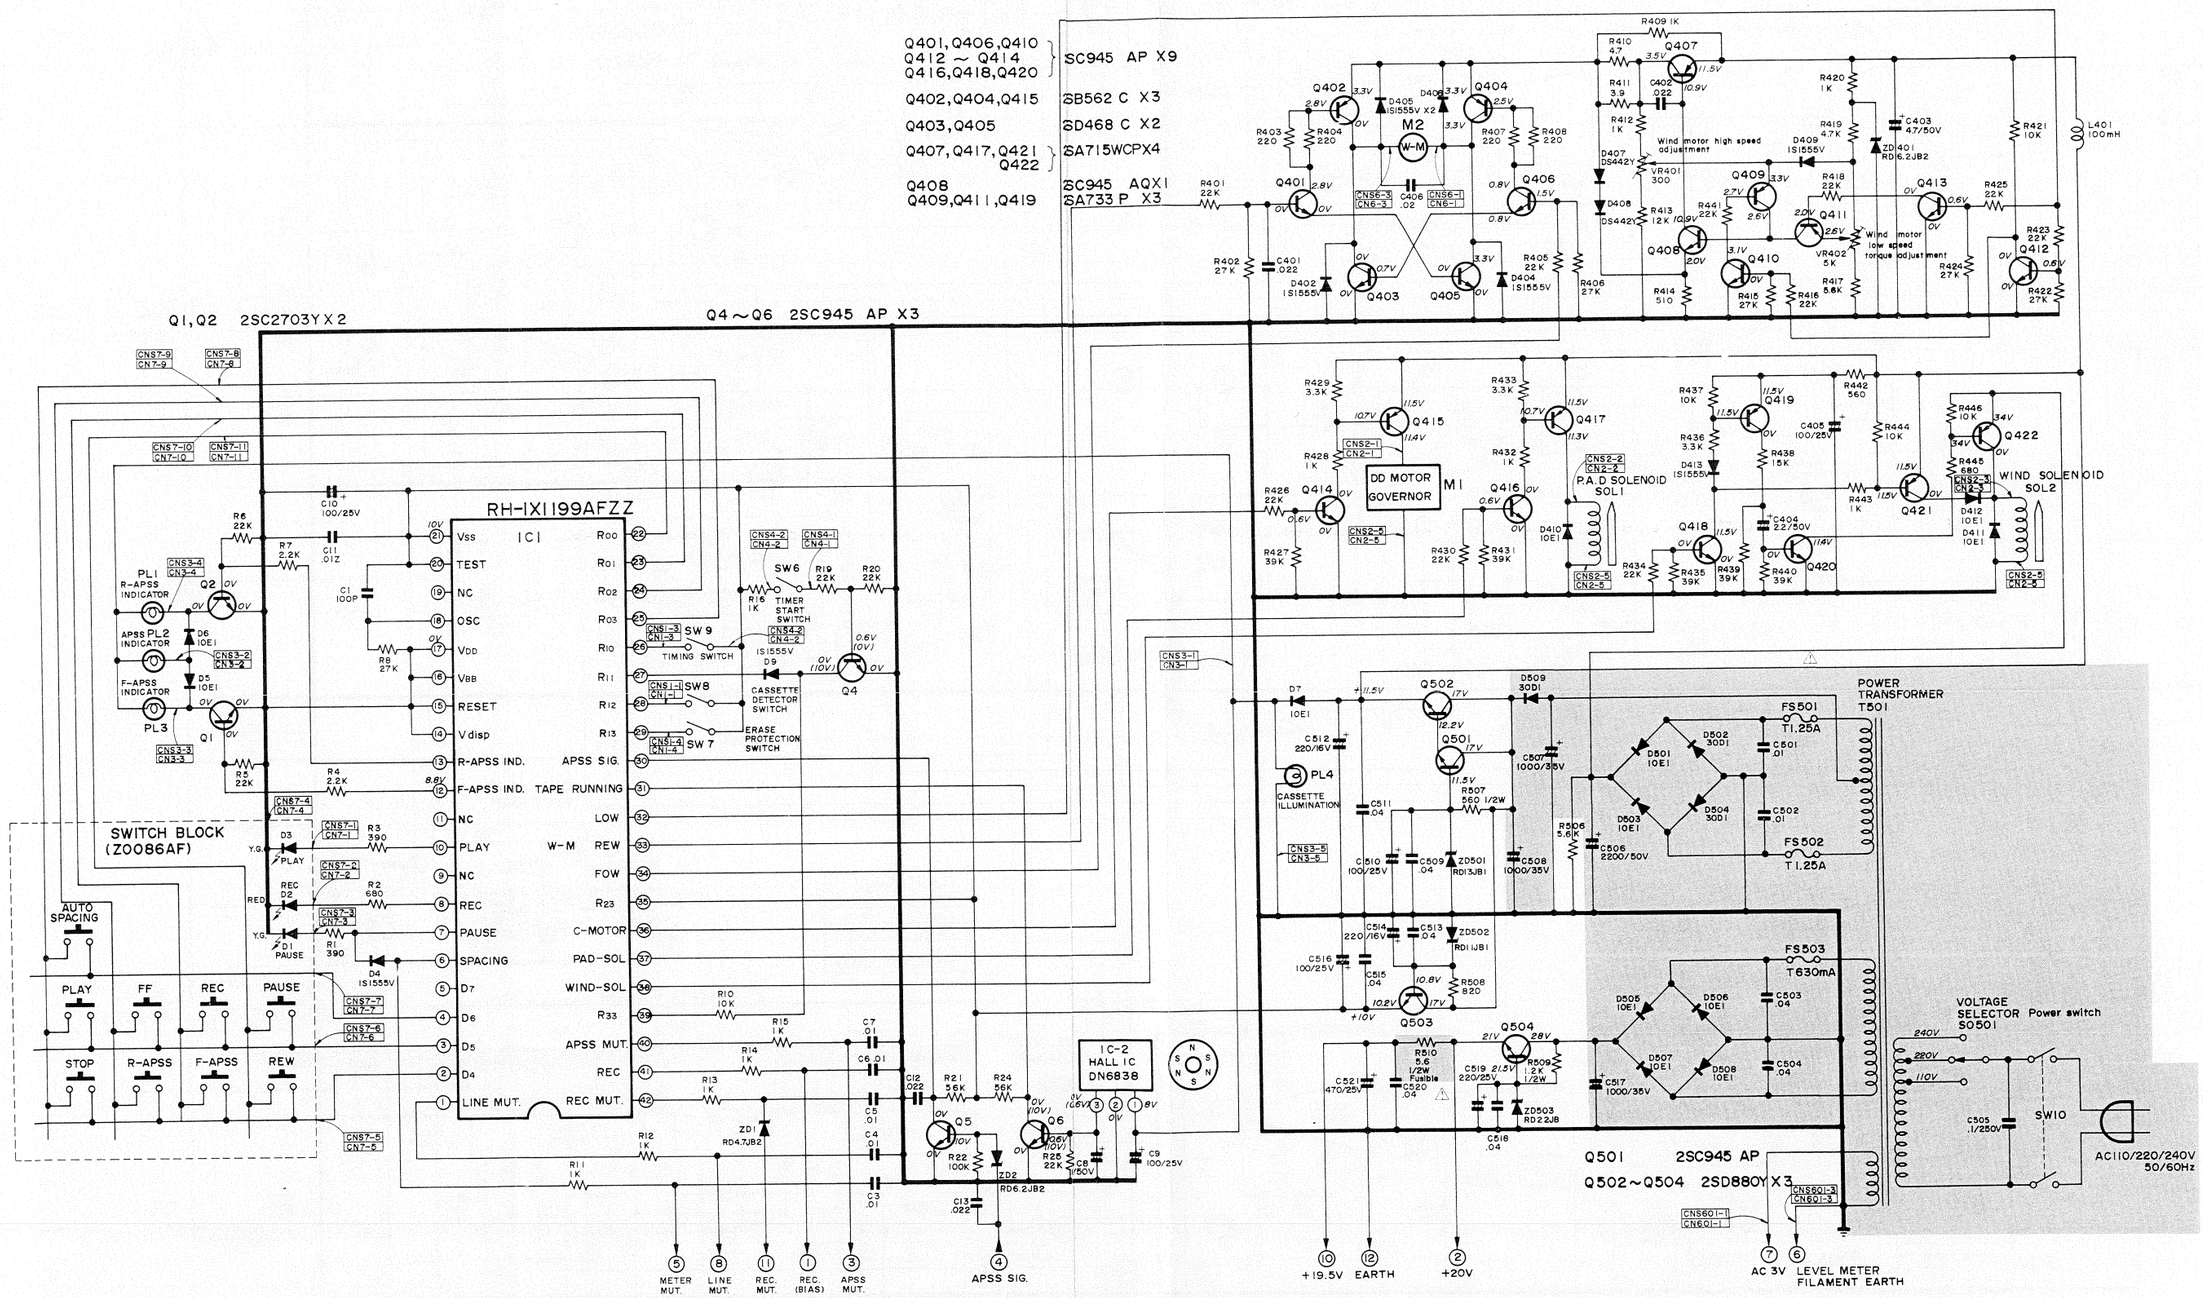

Abbildung 5 SCHEMATISCHER SCHALTPLAN (STEUERUNGSTEIL)

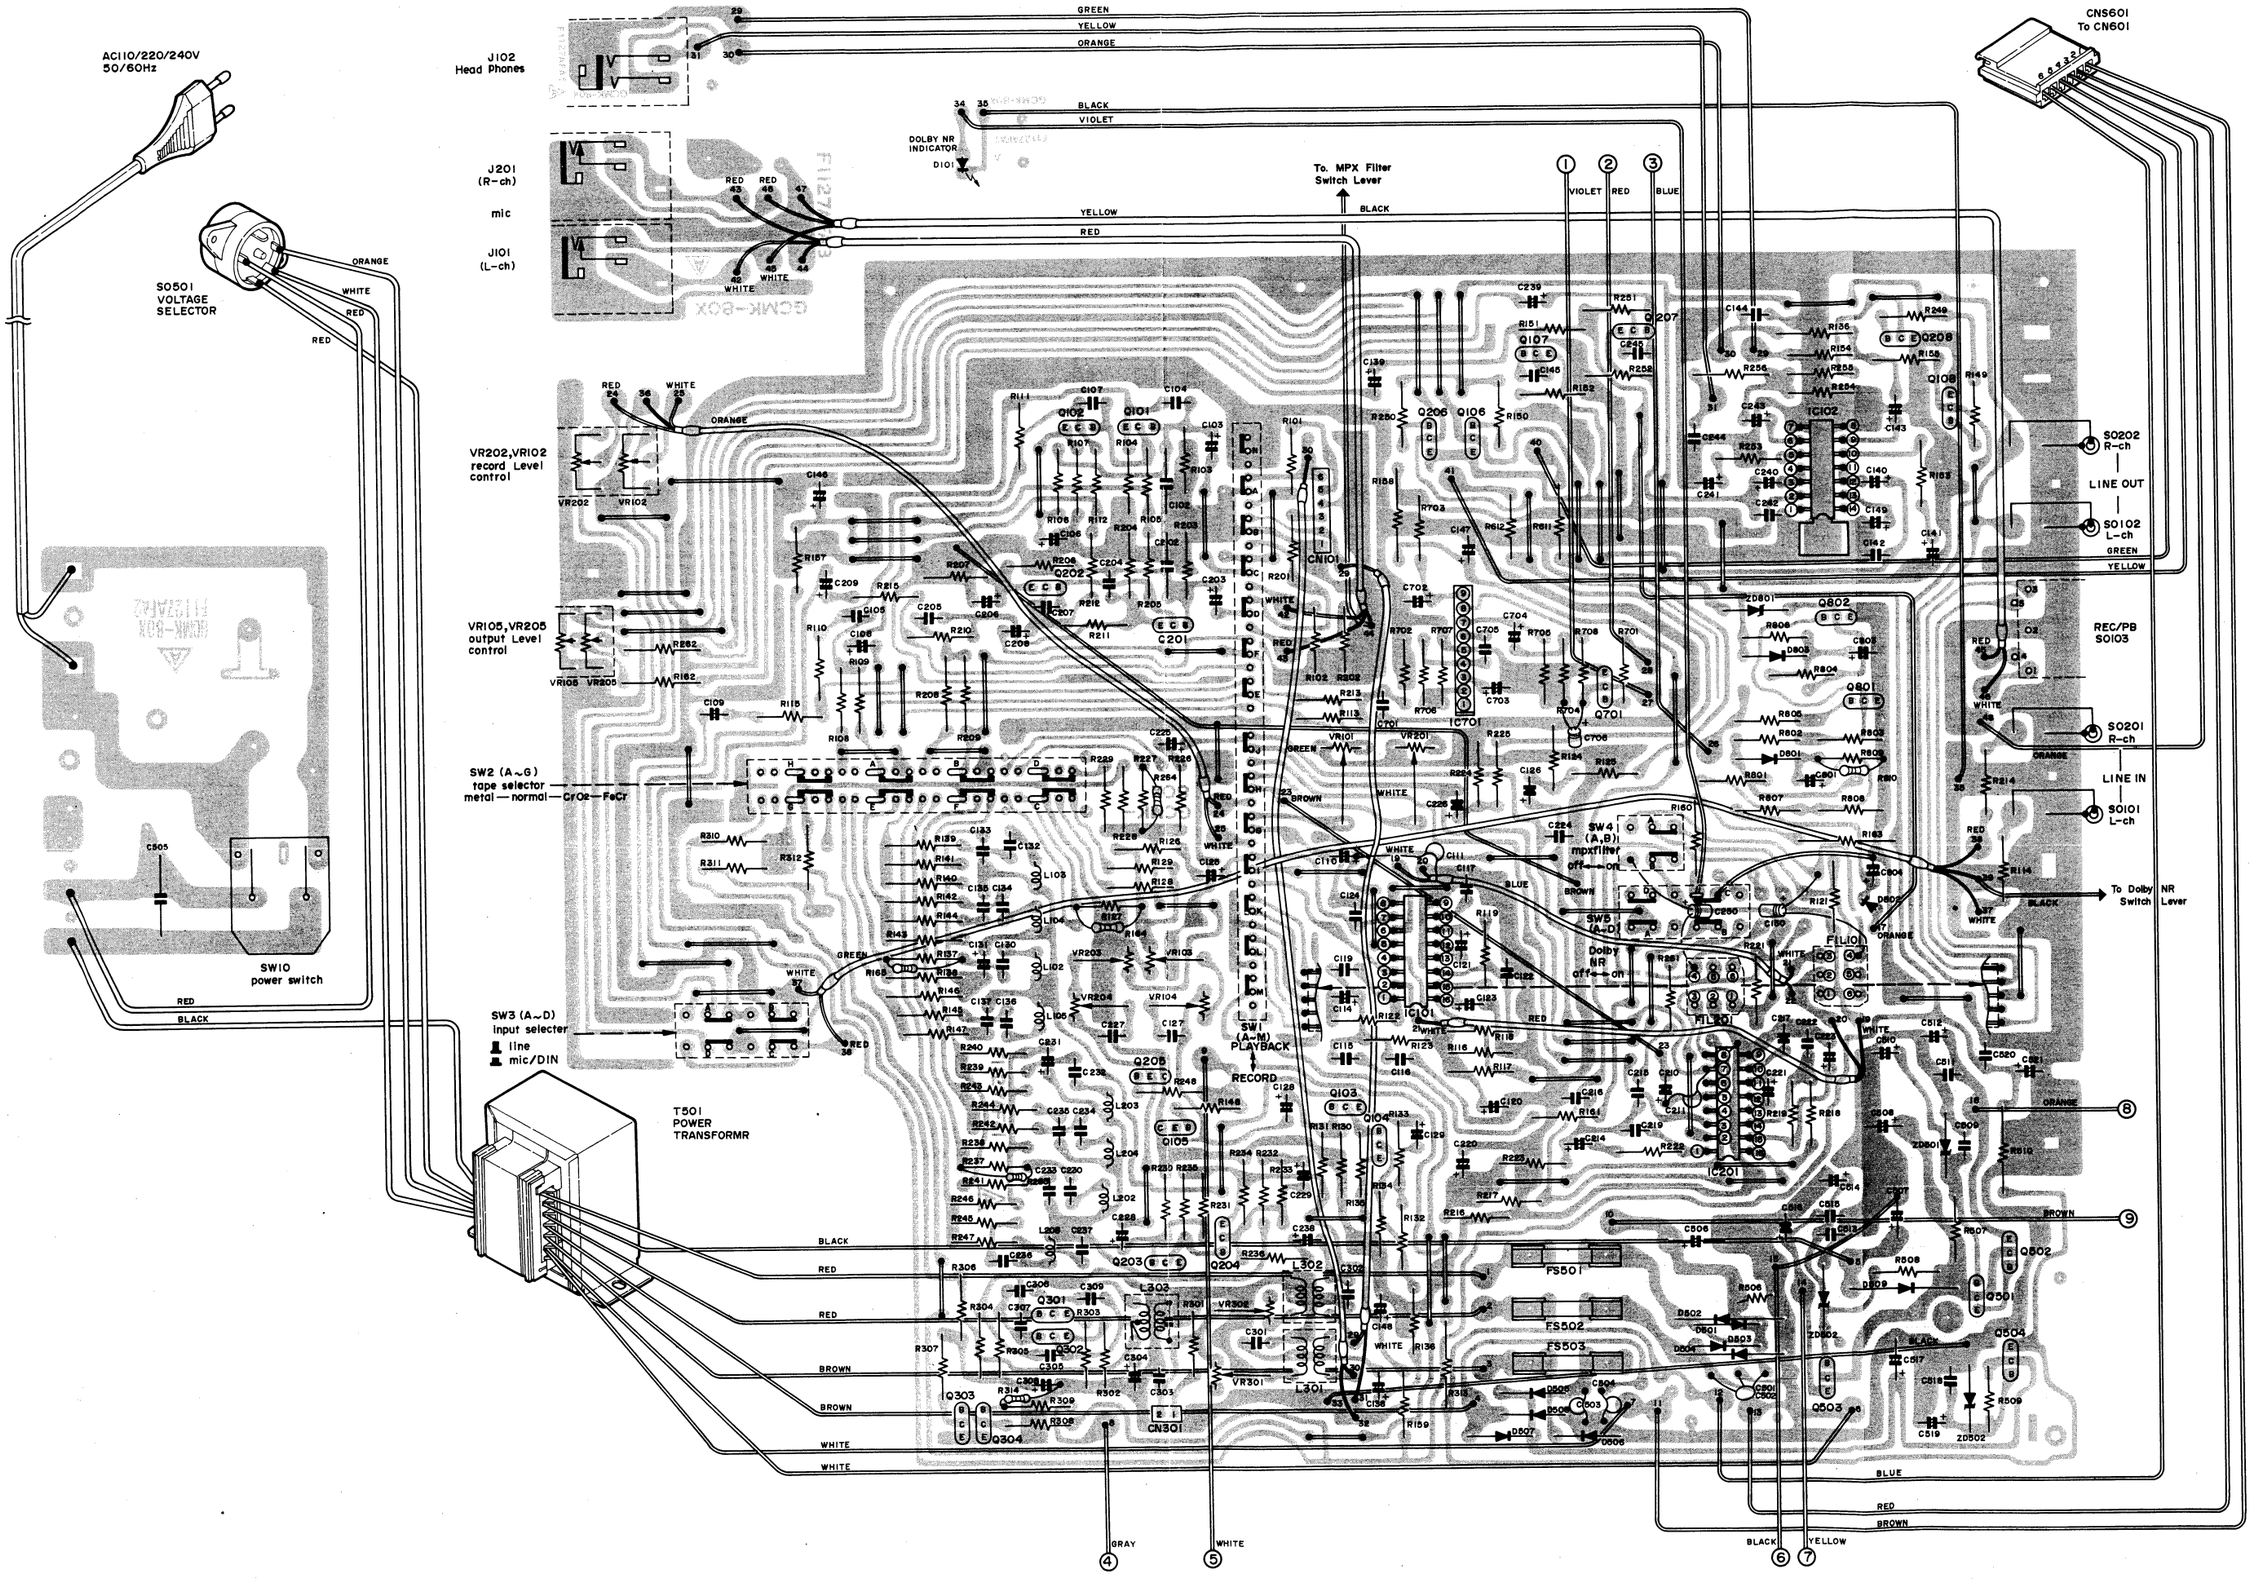

Abbildung 7 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (KASSETTENTEIL)

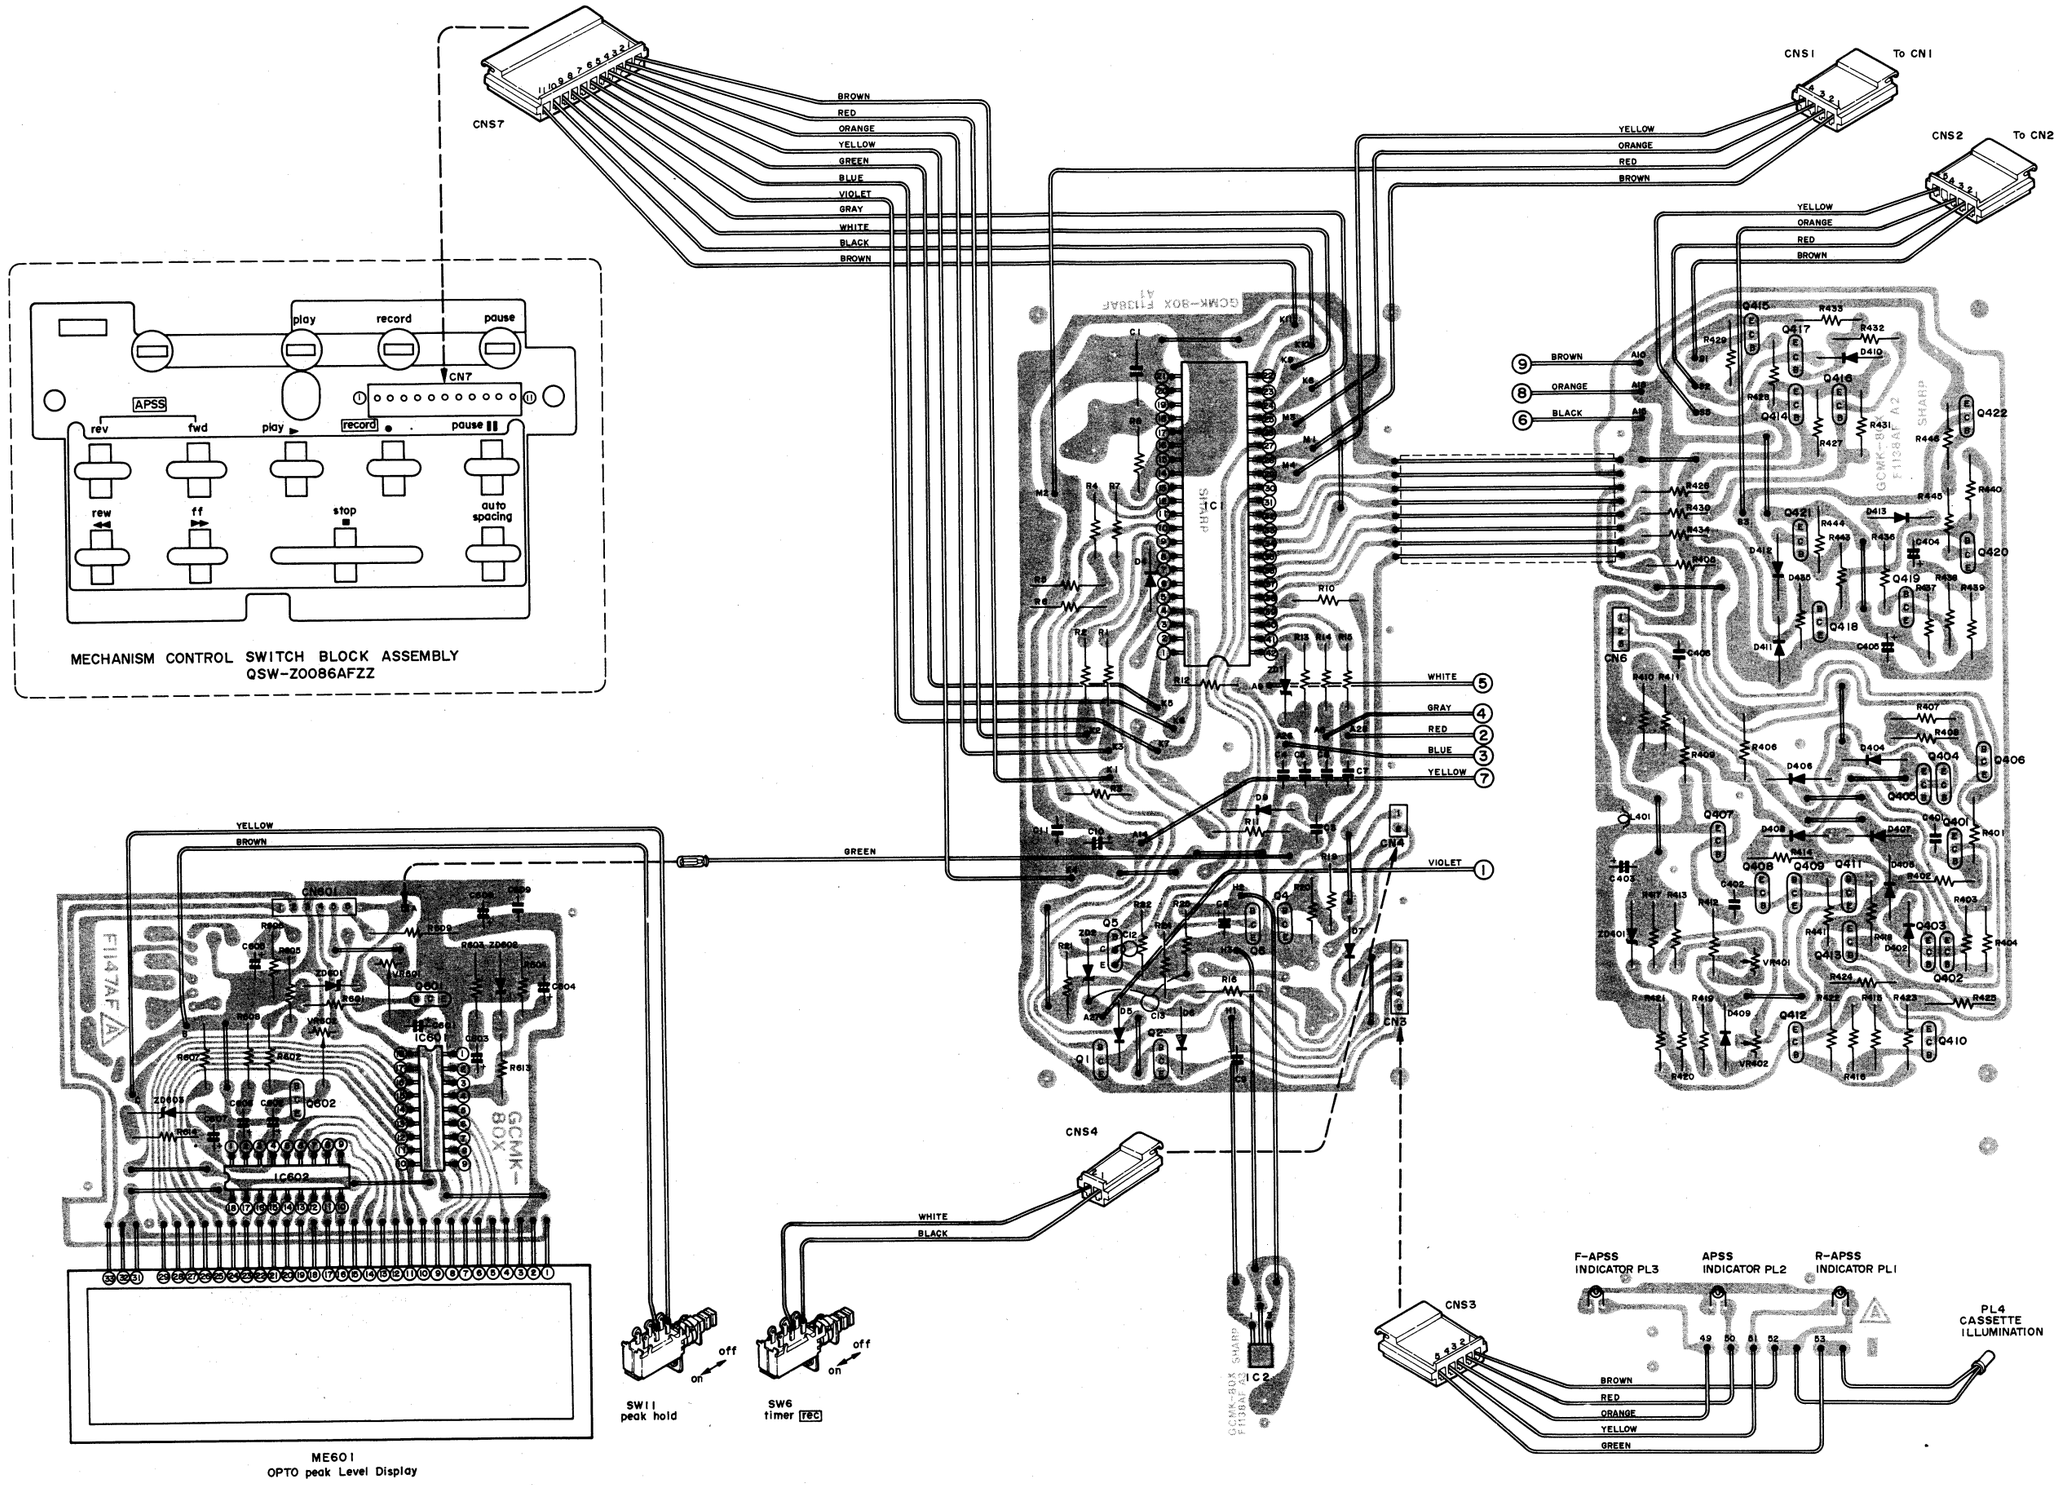

Abbildung 9 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (STEUERUNGS-/PEGELMETERTEIL)

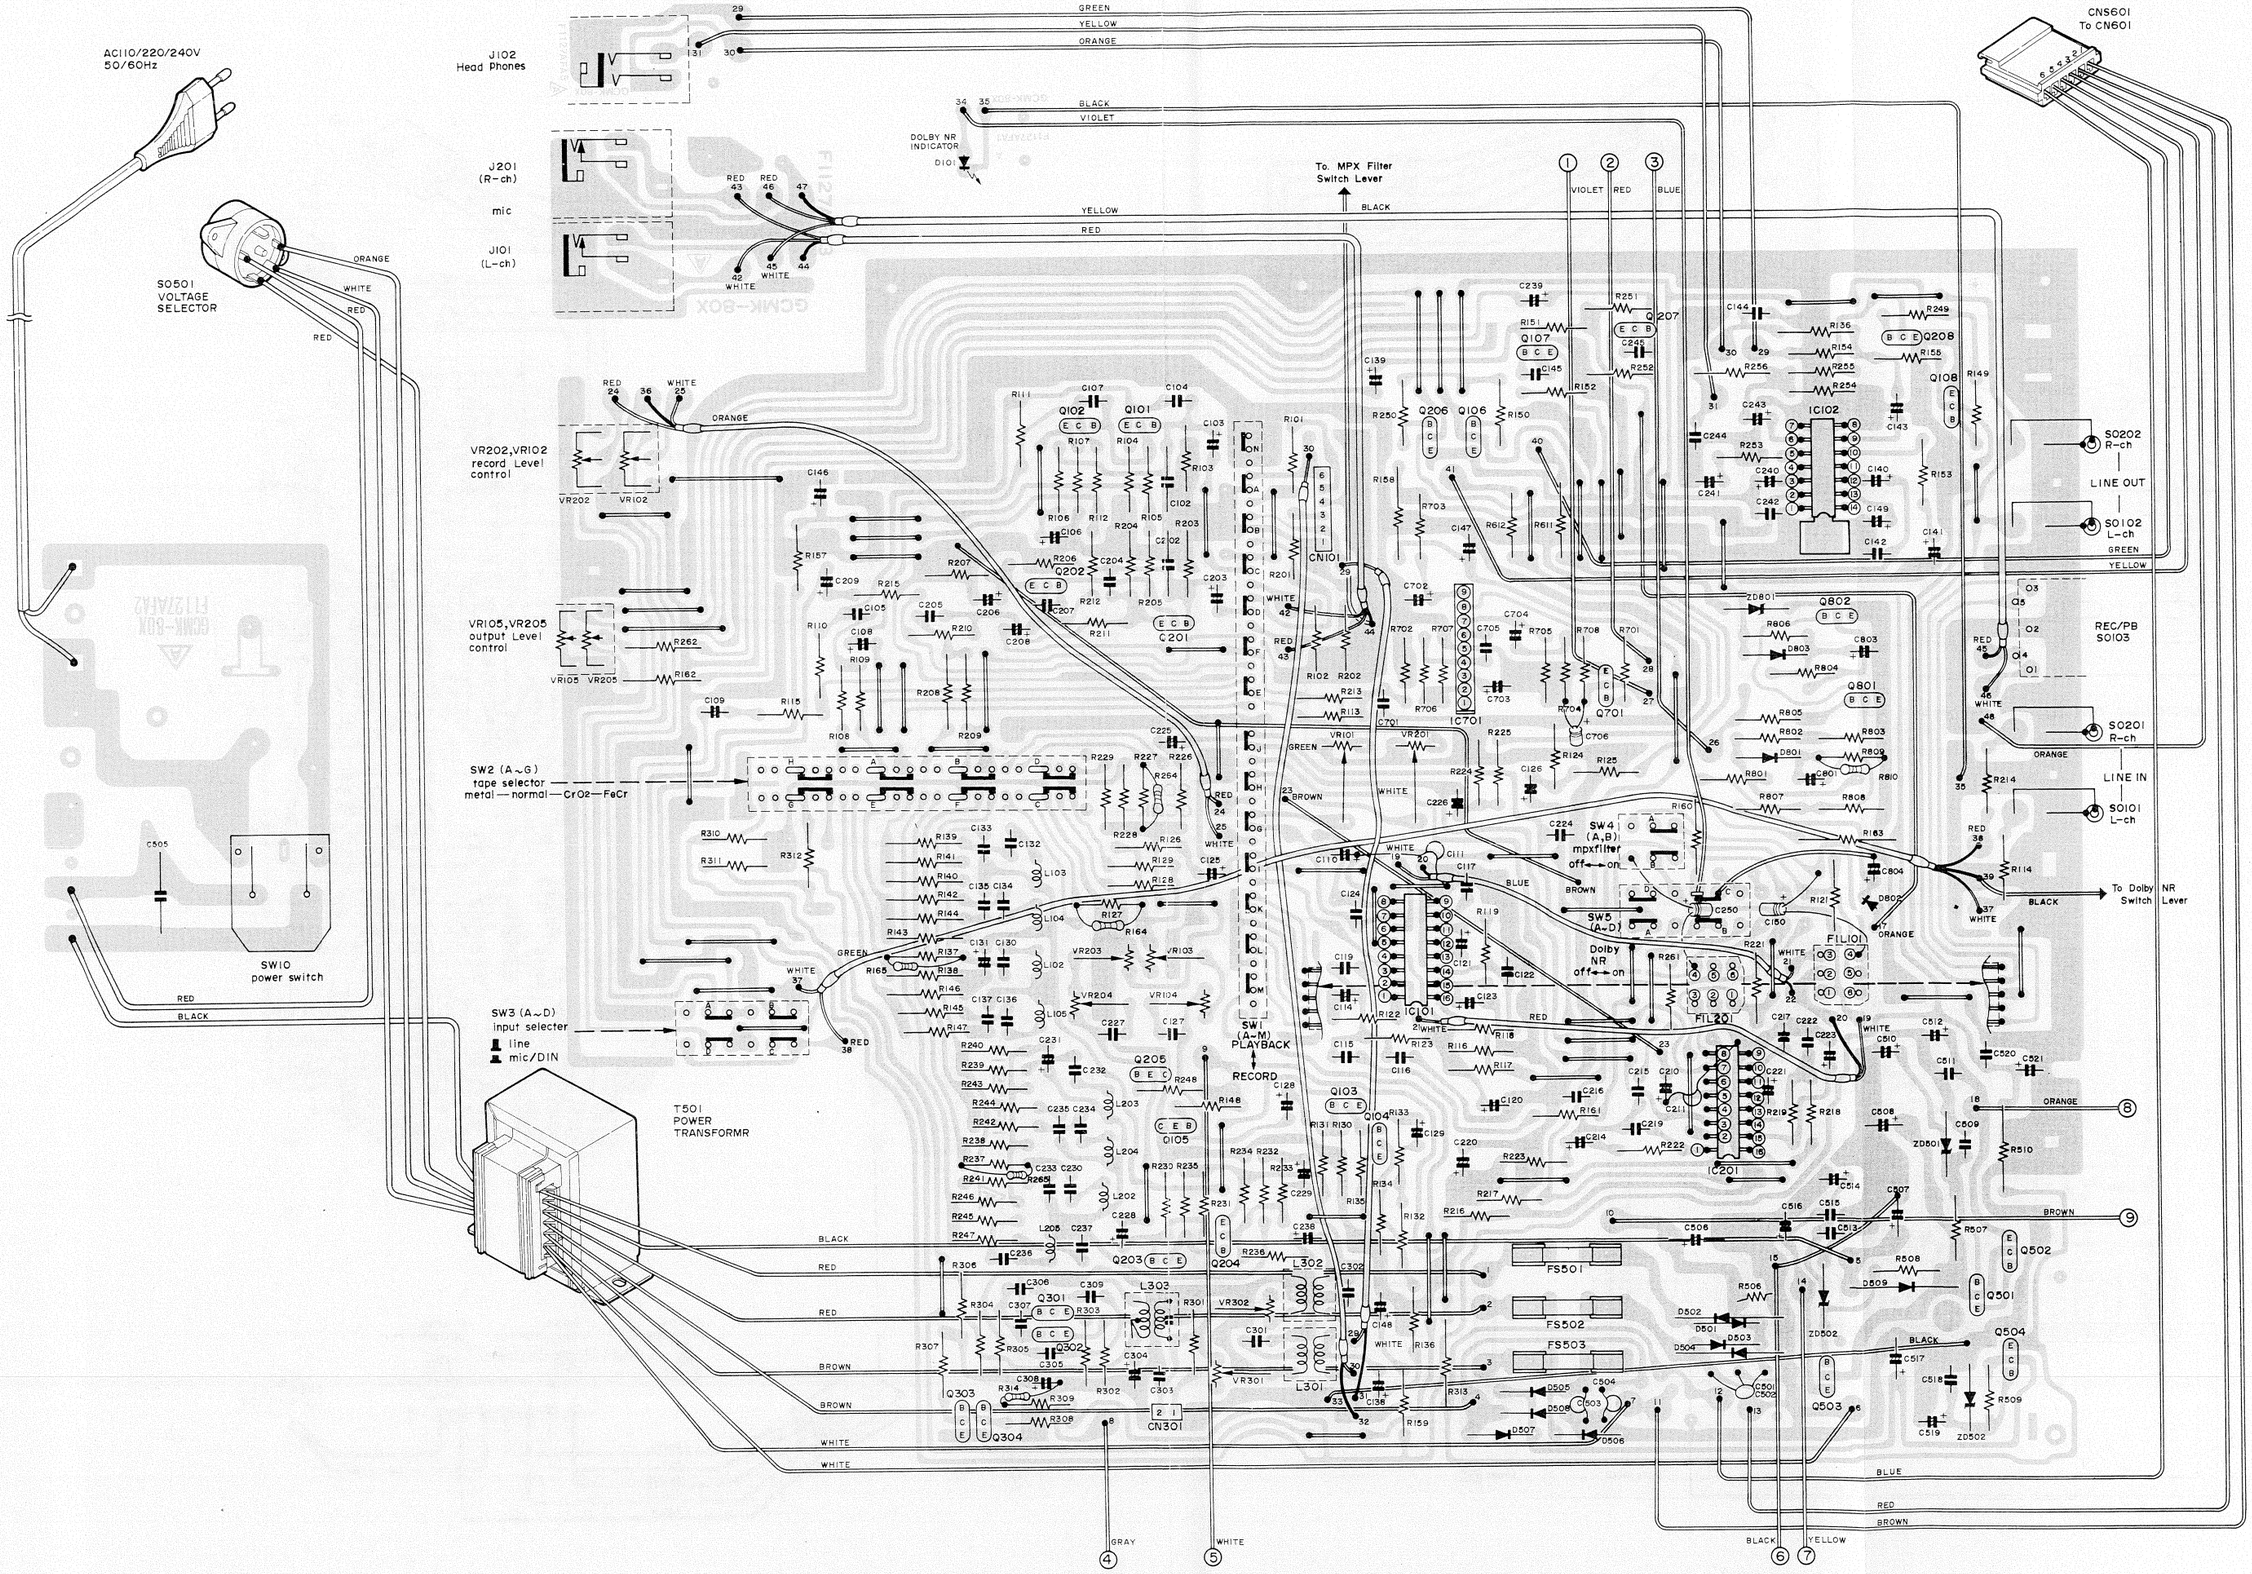

Abbildung 7 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (KASSETTENTEIL)

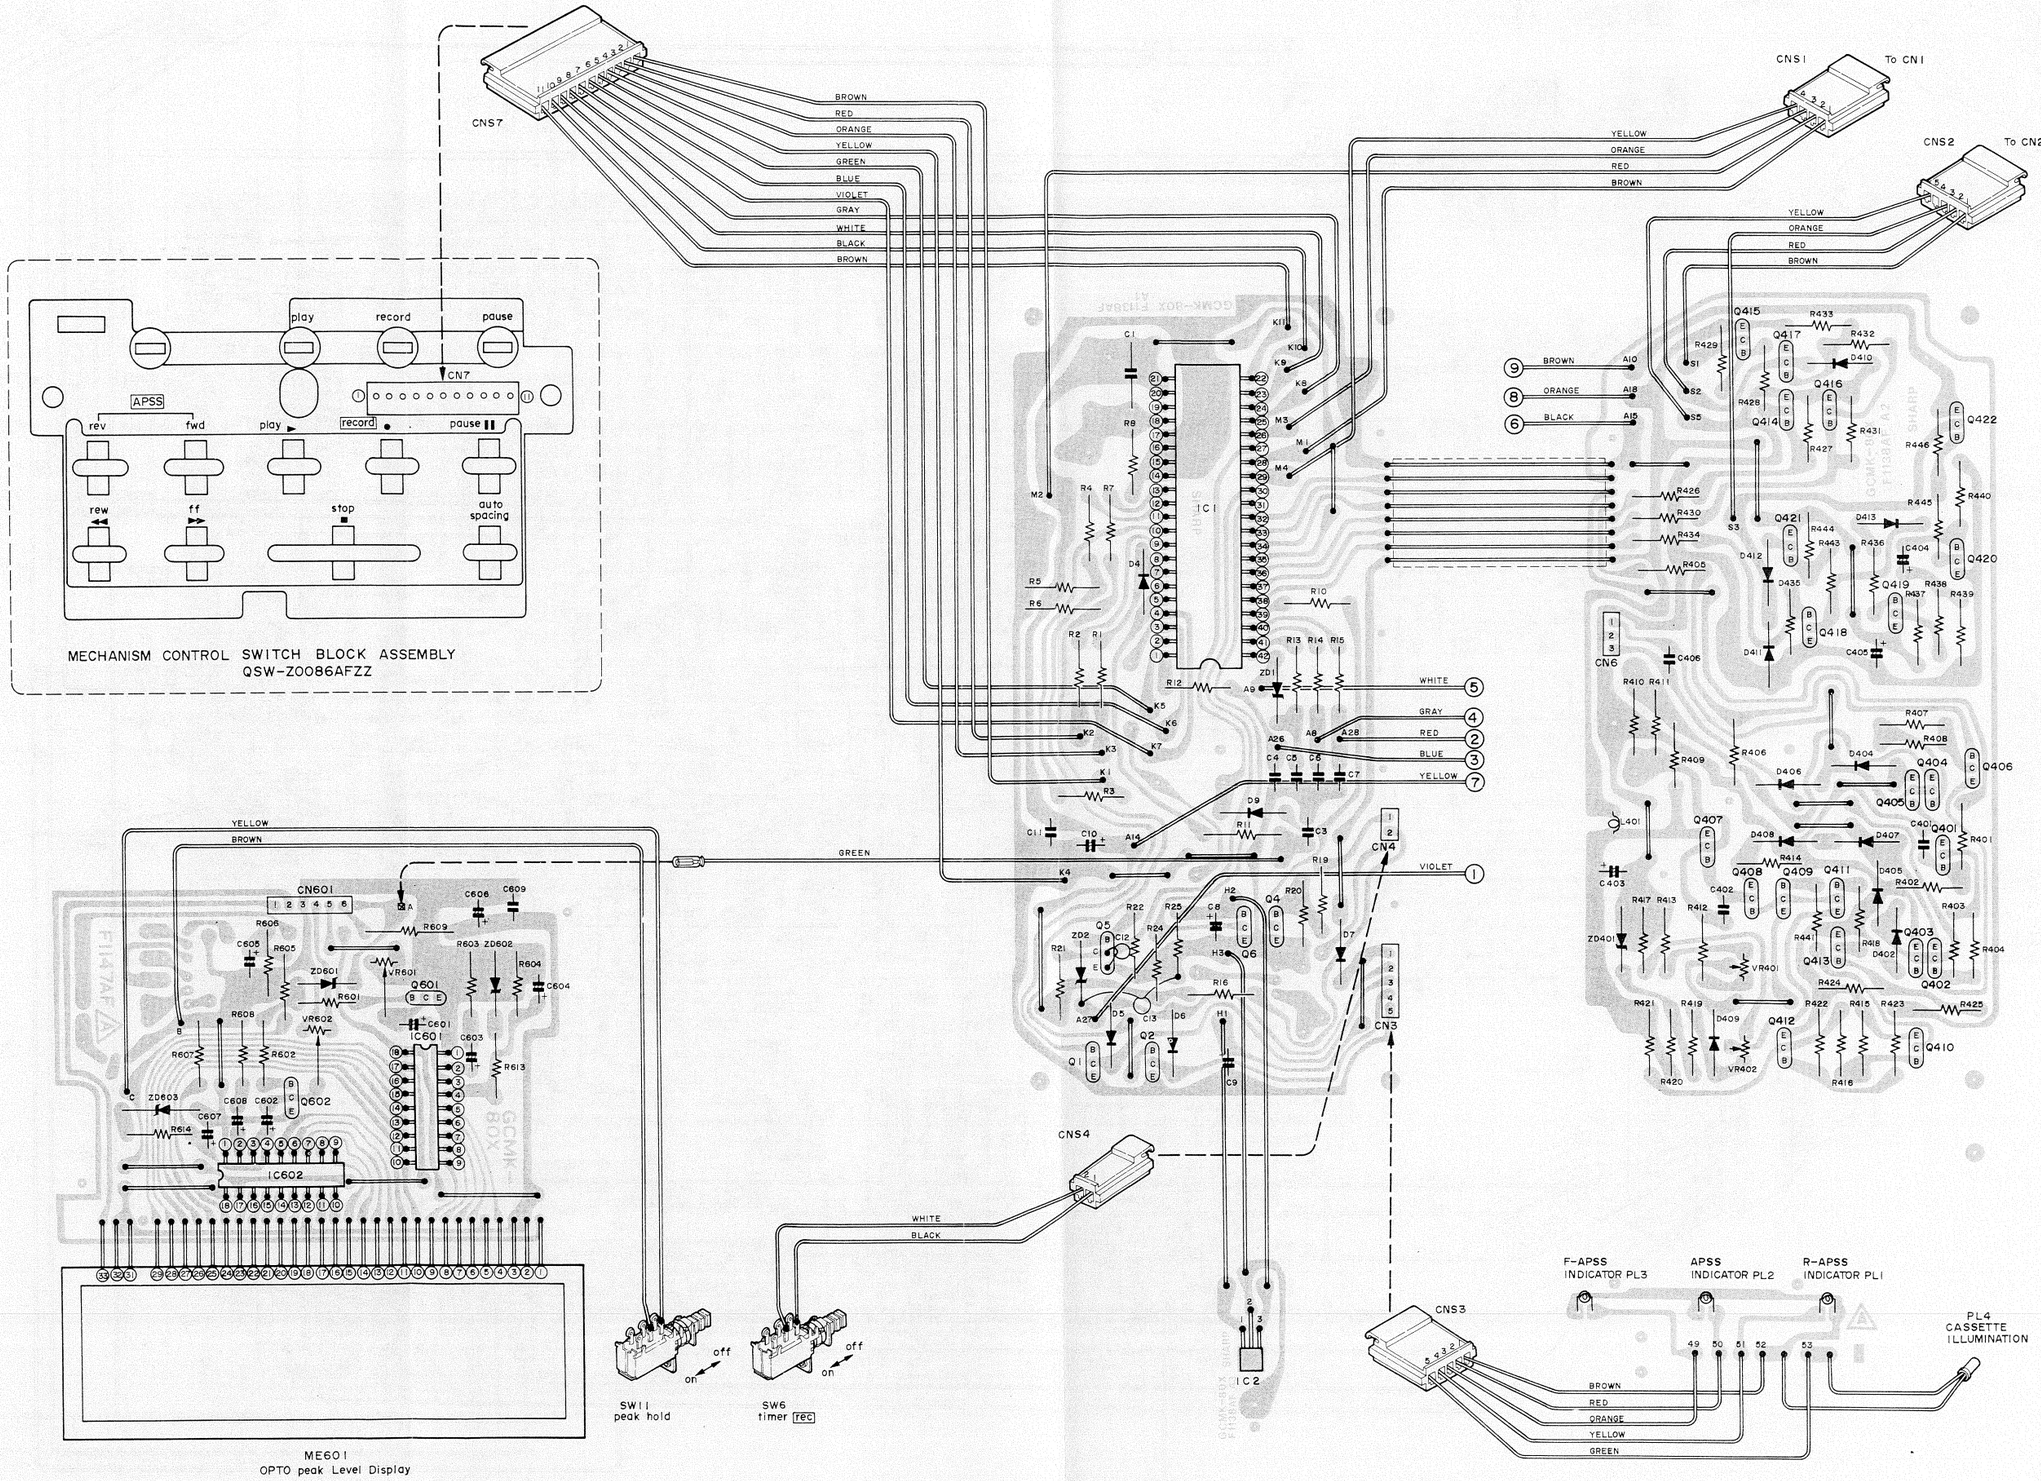

Abbildung 9 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (STEUERUNGS-/PEGELMETERTEIL)

DD-TONWELLENMOTORENEINHEIT (M1)

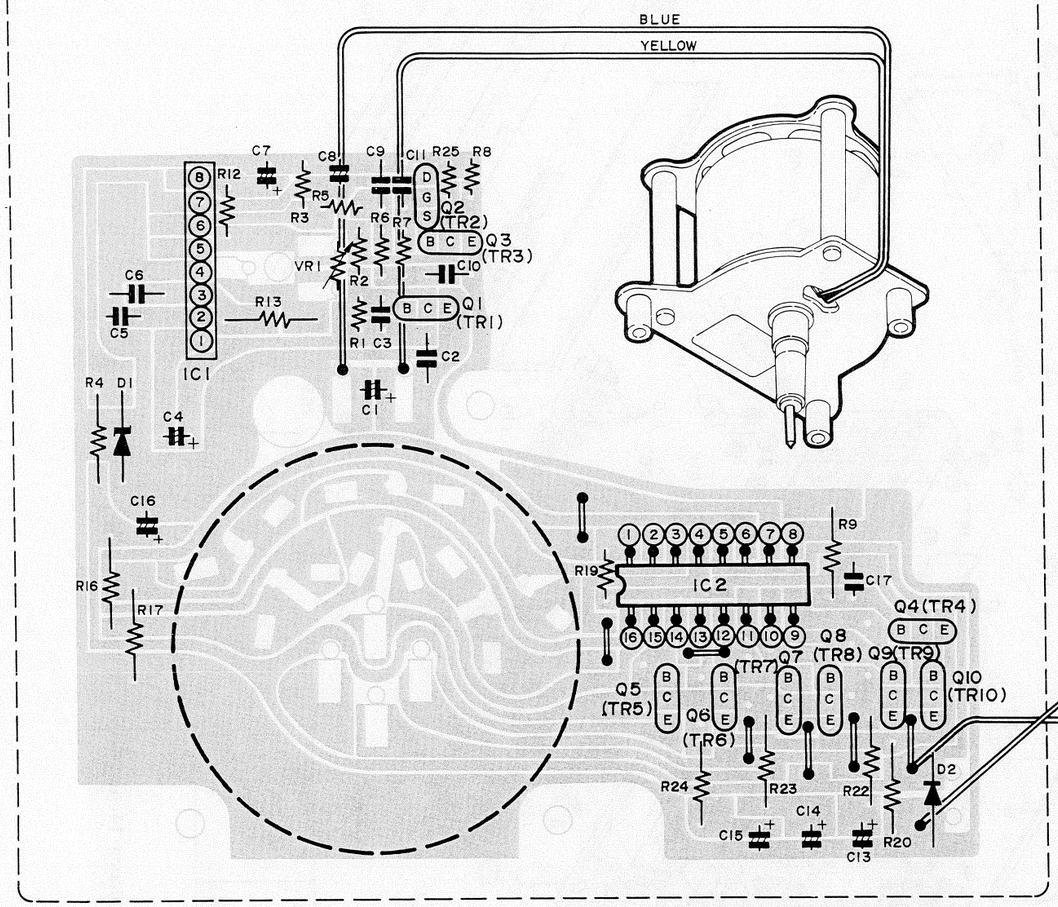

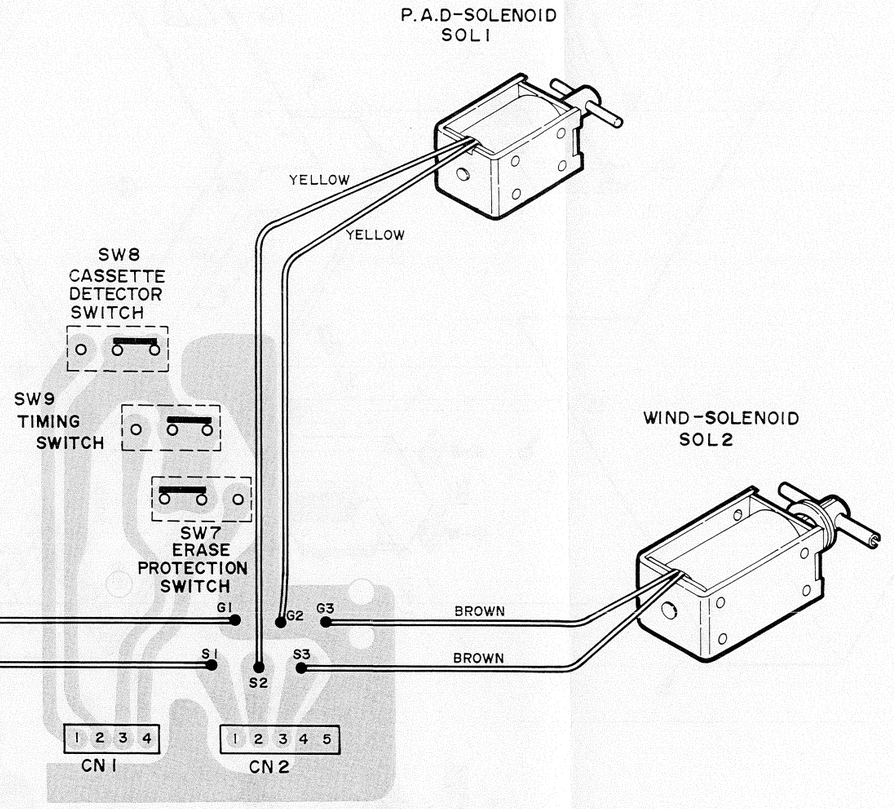

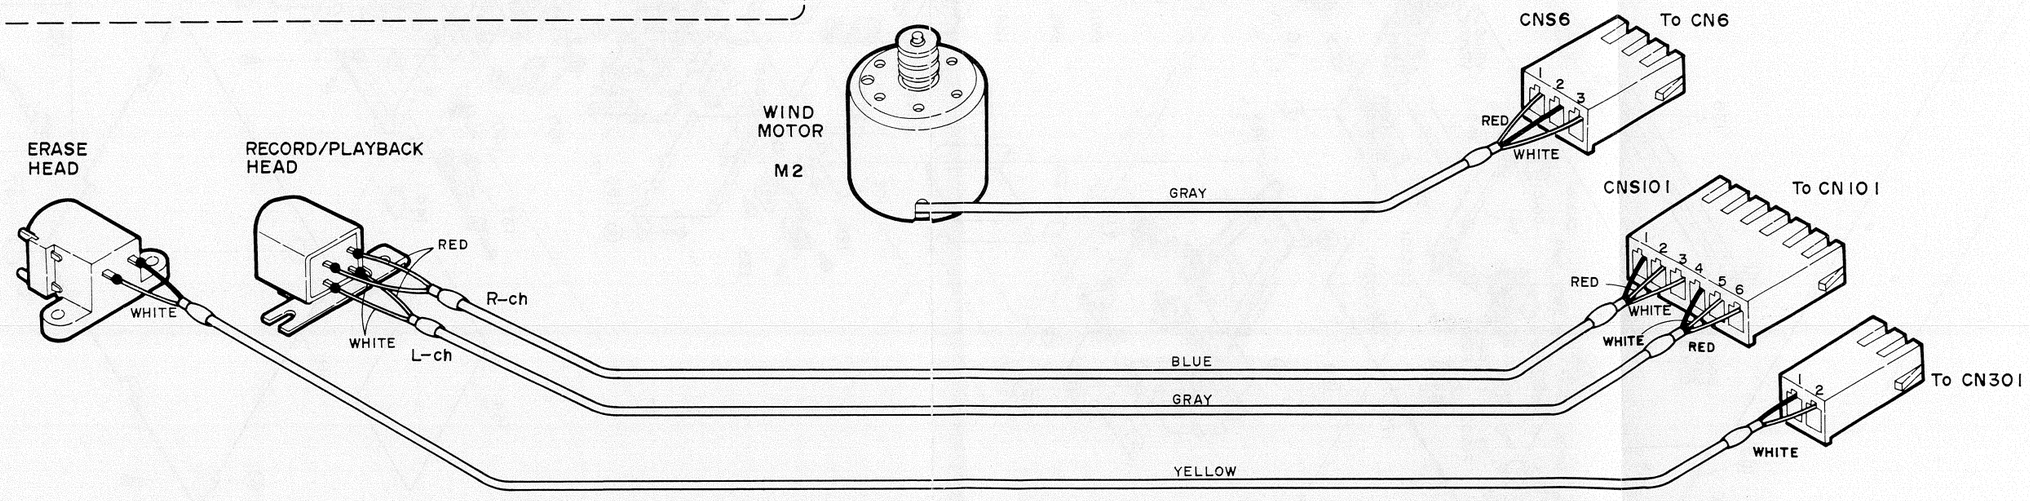

Abbildung 11 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE (DD-TONWELLENMOTOREN-/MECHANISMUSLEITERPLATTE)

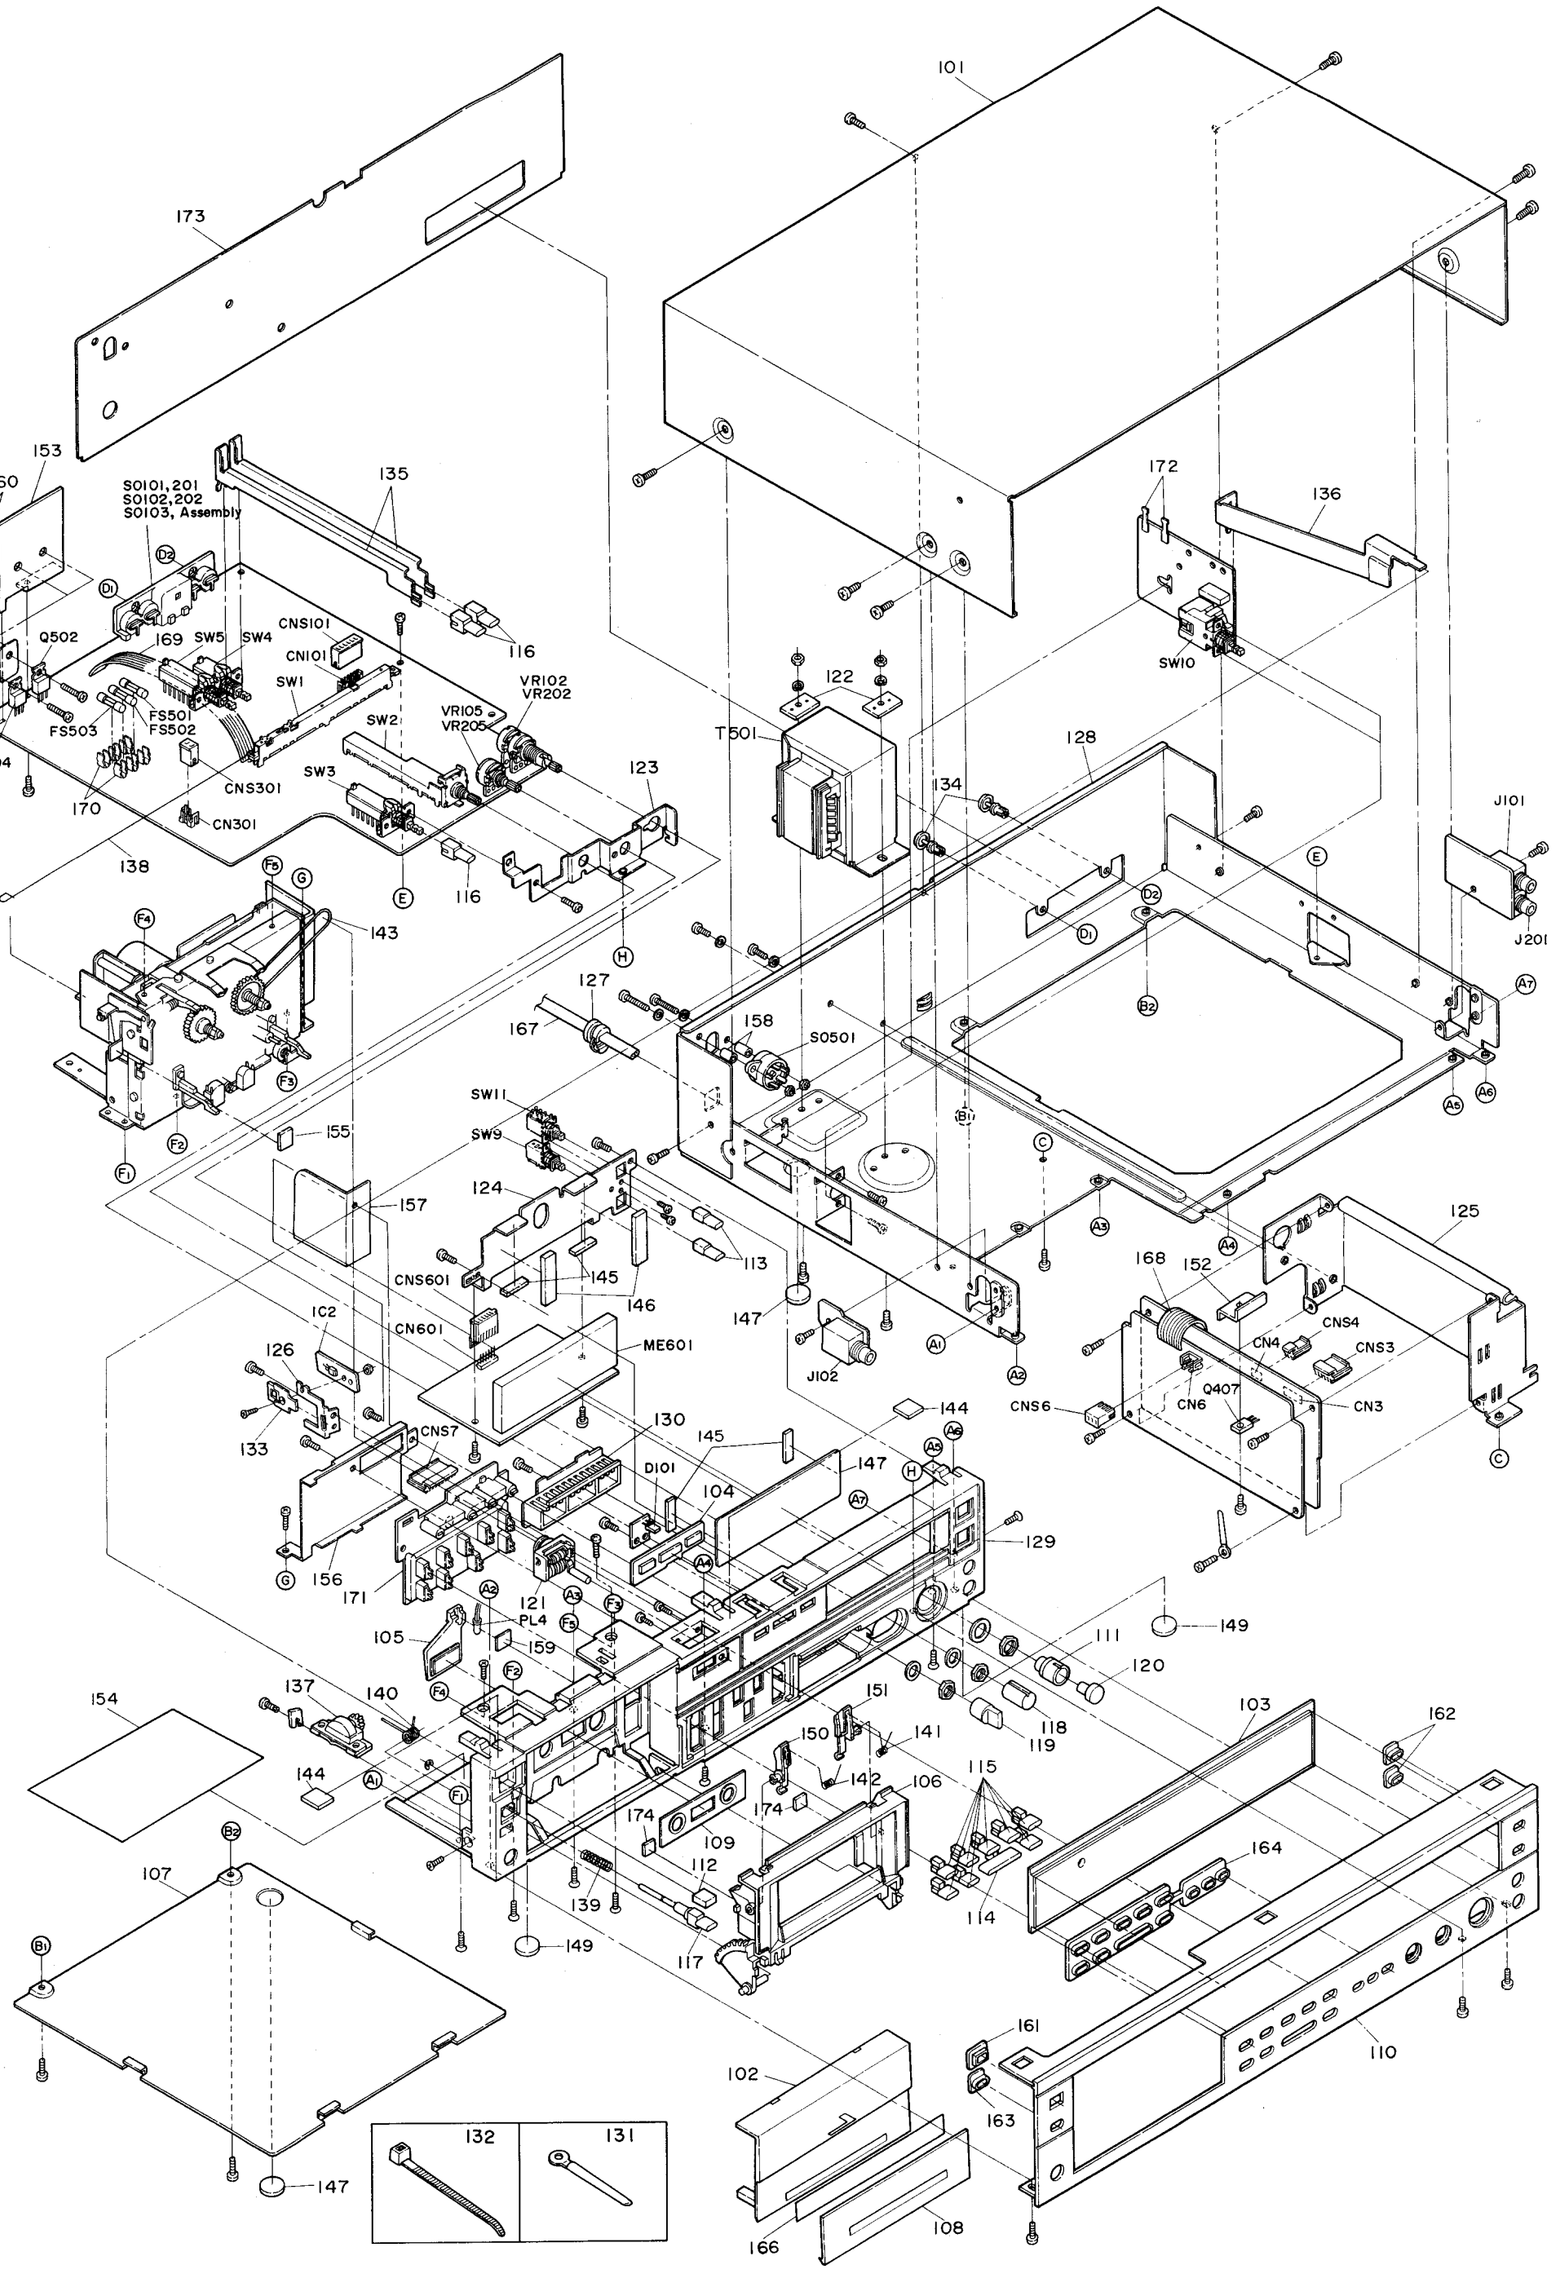

Abbildung 14 AUFGELÖSTE DARSTELLUNG DES GEHÄUSES

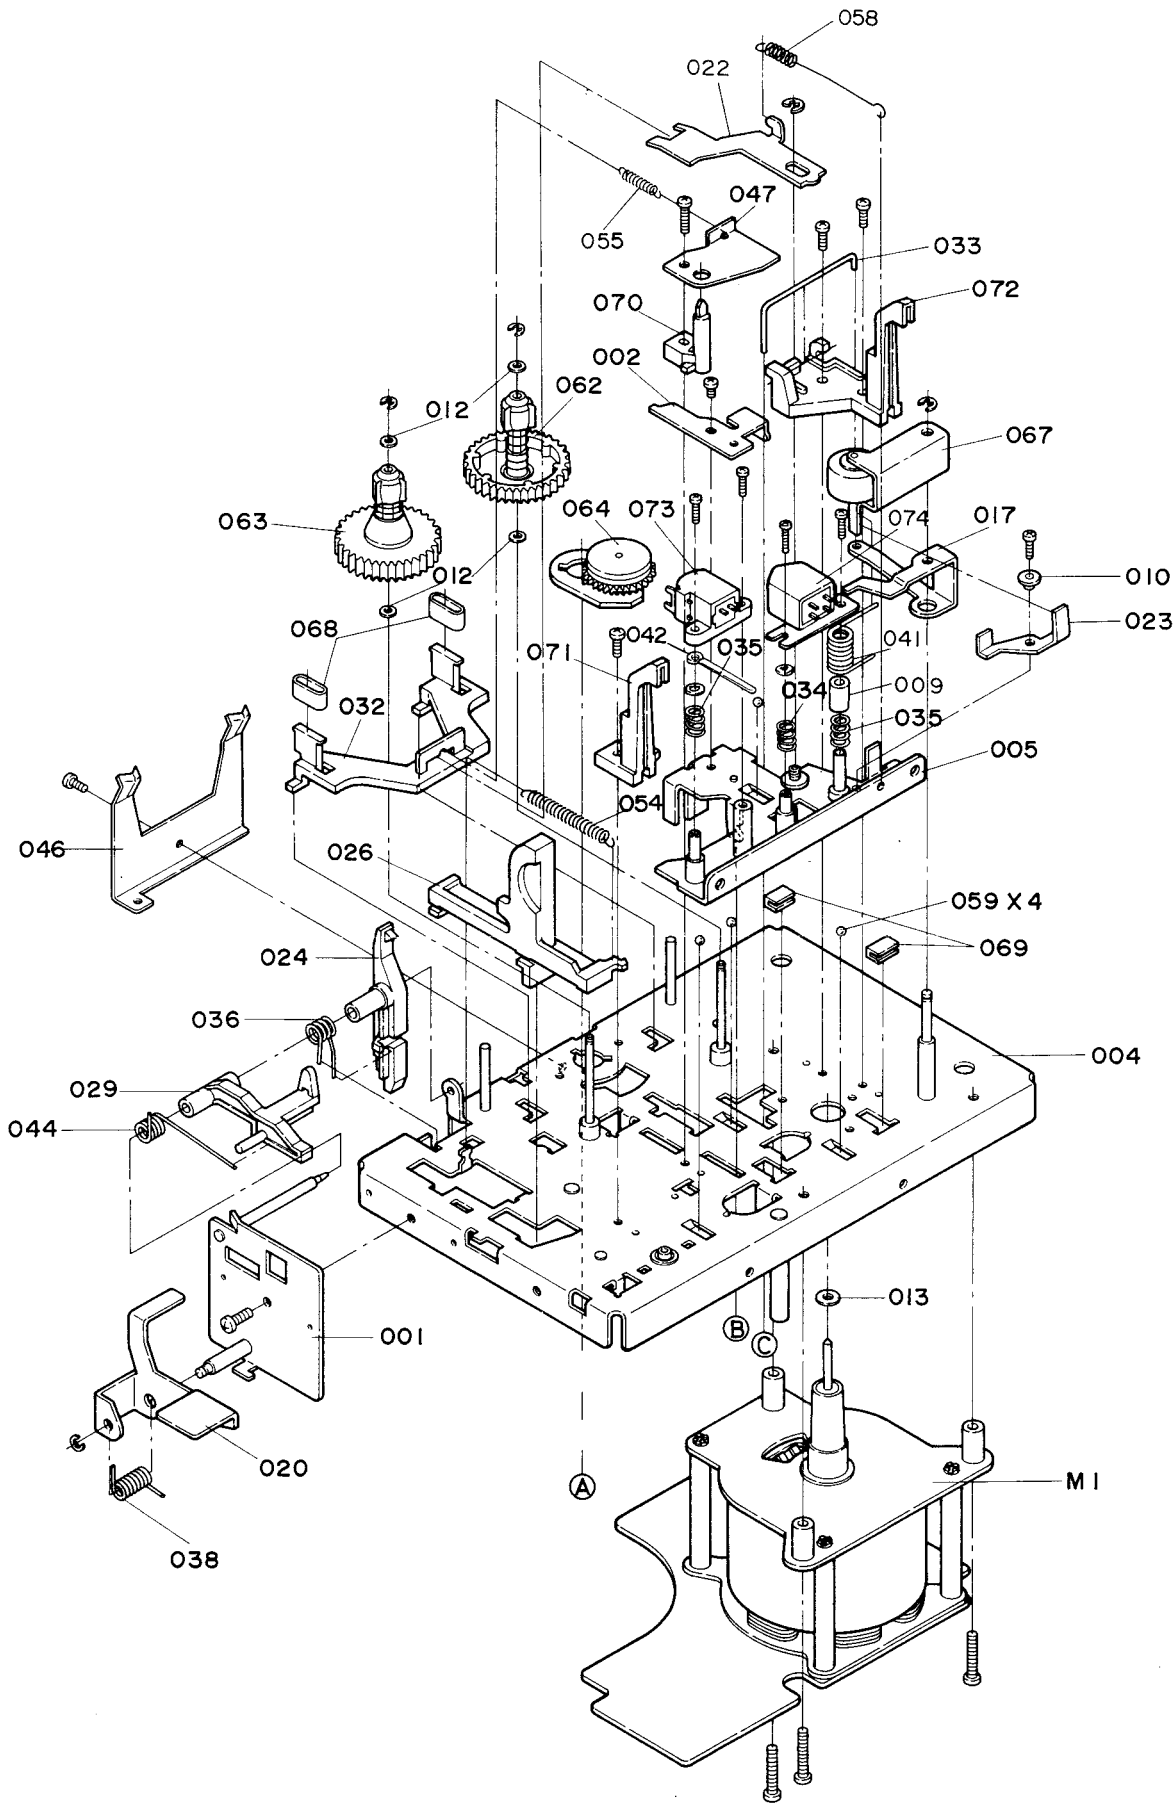

Abbildung 15 AUFGELÖSTE DARSTELLUNG DES MECHANISMUS (OBERANSICHT)

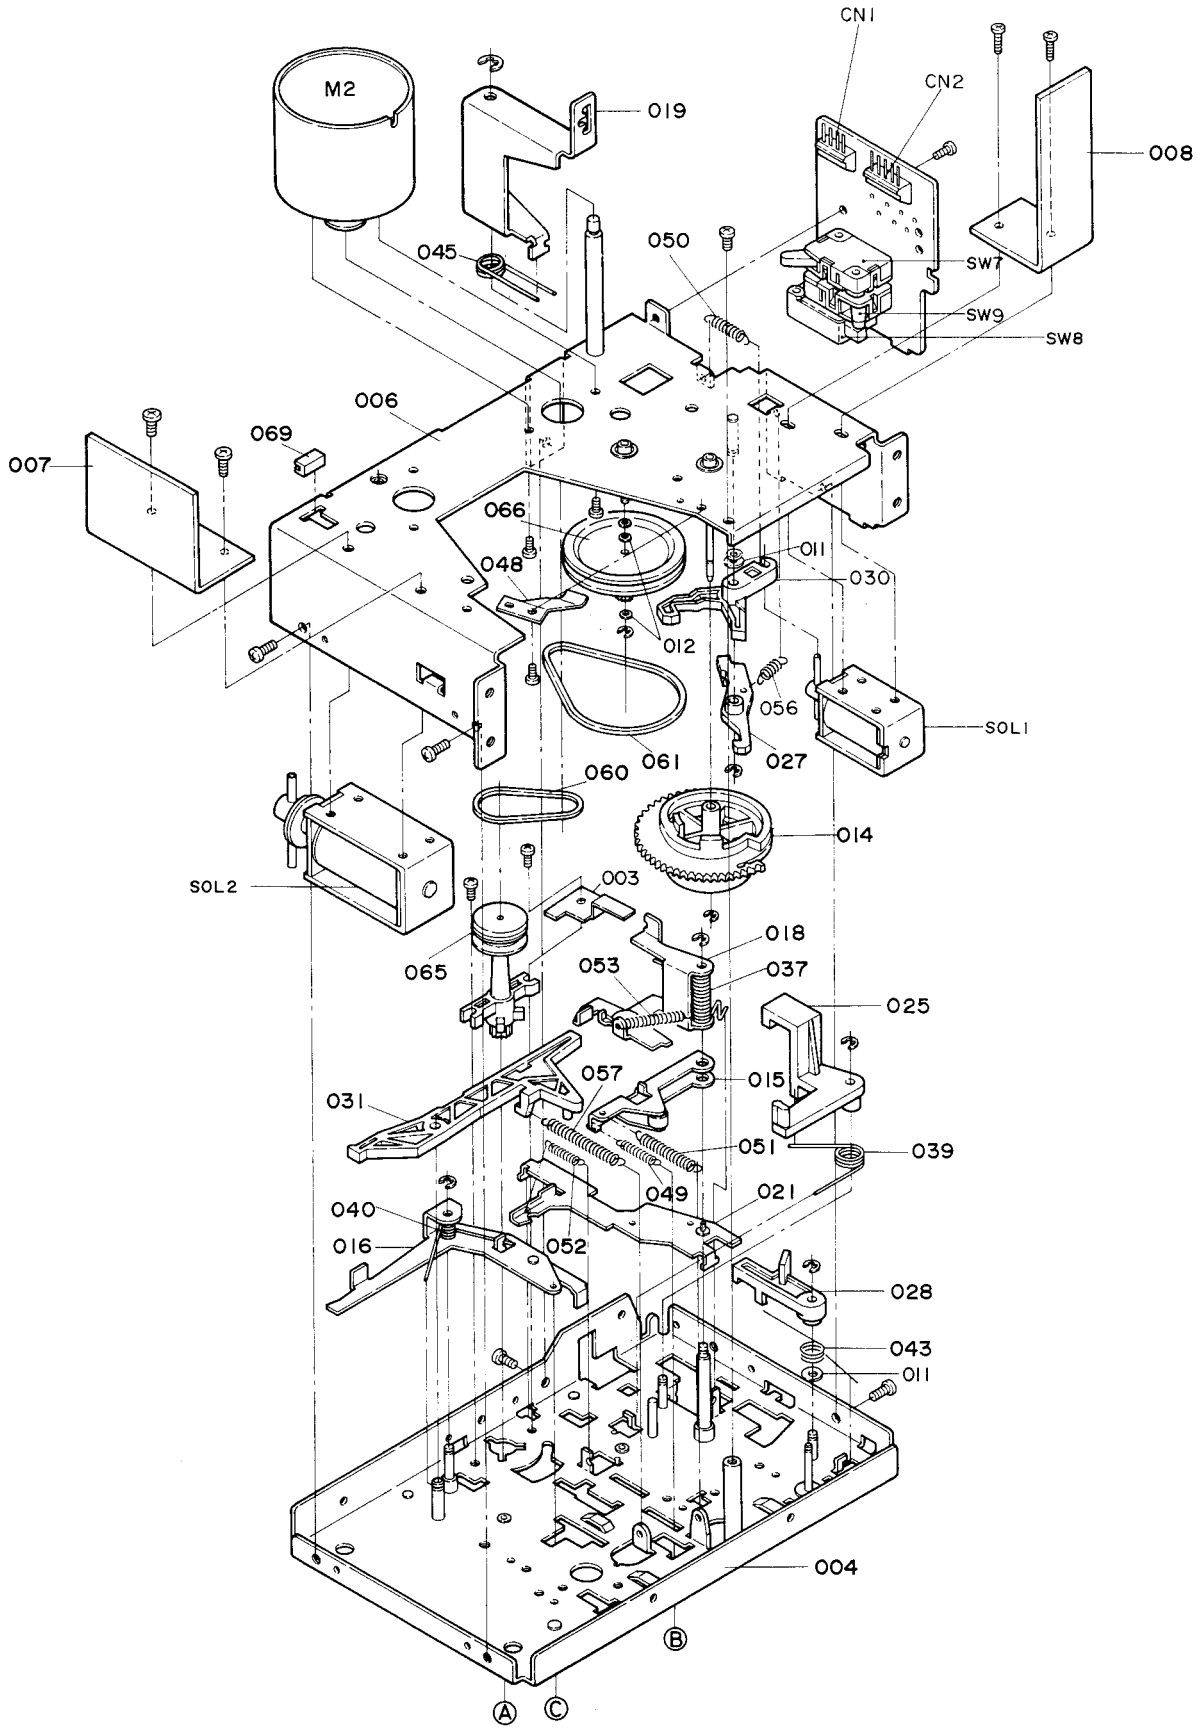

Abbildung 16 AUFGELÖSTE DARSTELLUNG DES MECHANISMUS (UNTERANSICHT)

ERSATZTEILLISTE

"BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

1. MODELLNUMMER
2. REF. NR.
3. TEIL NR.
4. BESCHREIBUNG

ANMERKUNGEN:
Im Interesse der Sicherheit und Zuverlässigkeit sollten die originalen Teile immer verwendet werden. Die mit ⚠ bezeichneten bzw. (blau) schraffierten Teile sind besonders wichtig sowohl für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung. Beim Wechseln bitte immer die Teile, wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden.

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
	INTEGRIERTE SCHALTKREISE		
IC1	RH-IX1199AFZZ	Mikroprozessor (HD3875)	AX
IC2	VHIDN6838//-1	Hall-Einheit (DN6838)	AG
IC101, IC201	VHINE646B//-1	Dolby-Geräuschsunterdrückungsprozessor (NE646B)	AR
IC102	VHILA4170//-1	Kopfhörerverstärker (LA4170)	AK
IC601, IC602	VHIBA668///-1	Pegelmetertreiber (BA668)	AV
IC701	VHIIR3108//-1	APSS-Kreis (IR3108)	AK
	TRANSISTOREN		
Q1	VS2SC2703-Y-1	APSS-Vorlaufsanzeigetreiber (2SC2703Y)	AD
Q2	VS2SC2703-Y-1	APSS-Rücklaufanzeigetreiber (2SC2703Y)	AD
Q4	VS2SC945AP/-1	Zeitschalter-Aufnahme-Interface (2SC945AP)	AB
Q5	VS2SC945AP/-1	APSS-Signal-Interface (2SC945AP)	AB
Q6	VS2SC945AP/-1	Bandlaufimpuls-Interface (2SC945AP)	AB
Q101, Q201, Q102, Q202	VS2SC2240BL-1	Audio-Verstärker (2SC2240BL)	AC
Q103, Q203	VS2SC945AP/-1	Aufnahmeentzerrerverstärker (2SC945AP)	AB
Q104, Q204	VS2SA733-P/-1	Aufnahmeentzerrerverstärker (2SA733P)	AC
Q105, Q205	VS2SC945AP/-1	Aufnahme-Tondämpfungsverstärker (2SC945AP)	AB
Q106, Q206	VS2SD655E//-1	Tondämpfung (2SD655E)	AC
Q107, Q207	VS2SC945AP/-1	Puffer für IC102 (2SC945AP)	AB
Q108, Q208	VS2SC945AP/-1	Tondämpfung (2SC945AP)	AB
Q301, Q302	VS2SC1214-C-1	Bias-Schwinger (2SC1214C)	AC
Q303, Q304	VS2SC945AP/-1	Tondämpfung, BIAS (2SC945AP)	AB
Q401	VS2SC945AP/-1	Wickelmotoren-Rücklaufsteuerung (2SC945AP)	AB
Q402	VS2SB562-C/-1	Wickelmotoren-Rücklauftreiber (2SB562C)	AD
Q403	VS2SD468-C/-1	Wickelmotoren-Vorlauftreiber (2SD468C)	AD
Q404	VS2SB562-C/-1	Wickelmotoren-Vorlauftreiber (2SB562C)	AD
Q405	VS2SD468-C/-1	Wickelmotoren-Rücklauftreiber (2SD468C)	AD
Q406	VS2SC945AP/-1	Wickelmotoren-Vorlaufsteuerung (2SC945AP)	AB
Q407	VS2SA715WCP-3	Wickelmotorenregler (2SA715WCP)	AF
Q408	VS2SC945AQ1-1	Wickelmotorenregler (2SC945AQ)	AB
Q409	VS2SA733-P/-1	Wickelmotoren-Hochdrehzahlensteuerung (2SA733P)	AC
Q410	VS2SC945AP/-1	Wickelmotoren-Hochdrehzahlensteuerung (2SC945AP)	AB
Q411	VS2SA733-P/-1	Wickelmotoren-Niedrigdrehzahlensteuerung (2SA733P)	AC
Q412	VS2SC945AP/-1	Wickelmotoren-Geschwindigkeitsreglung (2SC945AP)	AB
Q413	VS2SC945AP/-1	Wickelmotoren-Niedrigdrehzahlensteuerung (2SC945AP)	AB
Q414	VS2SC945AP/-1	DD-Tonwellenmotorensteuerung (2SC945AP)	AB
Q415	VS2SB562-C/-1	DD-Tonwellenmotorentreiber (2SB562C)	AD
Q416	VS2SC945AP/-1	P.A.D-Tauchspulensteuerung (2SC945AP)	AB
Q417	VS2SA715WCP-3	P.A.D-Tauchspulensteuerung (2SA715WCP)	AF
Q418	VS2SC945AP/-1	Wickeltauchspulensteuerung (2SC945AP)	AB
Q419	VS2SA733-P/-1	Wickeltauchspulensteuerung (2SA733P)	AC
Q420	VS2SC945AP/-1	Wickeltauchspulensteuerung (2SC945AP)	AB
Q421, Q422	VS2SA715WCP-3	Wickeltauchspulentreiber (2SA715WCP)	AF
Q501	VS2SC945AP/-1	Spannungsregulator (2SC945AP)	AB
Q502, Q503, Q504	VS2SD880-Y/-1	Spannungsregulator (2SD880Y)	AF
Q601, Q602	VS2SC945AP/-1	Pegelmeterverstärker (2SC945AP)	AB
Q701	VS2SC945AP/-1	APSS-Tondämpfung (2SC945AP)	AB
Q801, Q802	VS2SC945AP/-1	LINE-Tondämpfung (2SC945AP)	AB
	DIODEN		
D1	———	Wiedergabeanzeiger	Mechanismus-steuerungs-Schaltereinheit
D2	———	Aufnahmeanzeiger	
D3	———	Pauseanzeiger	
D4	VHD1S1555V/1G	Rückstromschutz (1S1555V)	AB
D5, D6	VHD10E1////-1	Rückstromschutz (10E1)	AC

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
D7, D8	VHD10E1////-1	Vorlaufsspannungsabfallverhinderung (10E1)	AC
D9	VHD1S1555V/1G	Rücklaufsspannungsabfallverhinderung (1S1555V)	AB
D101	VHPGL-9NG12-1	LED, Dolby-Anzeige (GL-9NG12)	AD
D402	VHD1S1555V/1G	Überspannungsabsorption (1S1555V)	AB
D404, D405, D406	VHD1S1555V/1G	Überspannungsabsorption (1S1555V)	AB
D407, D408	RH-DX1014AFZZ	Wickelmotorenregler, Wärmeausgleich (DS442Y)	AA
D409	VHD1S1555V/1G	Rückstromverhinderung (1S1555V)	AB
D410	VHD10E1////-1	Überspannungsabsorption (10E1)	AC
D411	VHD10E1////-1	Überspannungsabsorption (10E1)	AC
D412	VHD10E1////-1	Rückstromverhinderung (10E1)	AC
D413	VHD1S1555V/1G	Rückstromverhinderung (1S1555V)	AB
⚠D501	VHD10E1////-1	Gleichrichter (10E1)	AC
⚠D502	VHD30D1FAS/-1	Gleichrichter (30D1FAS)	AD
⚠D503	VHD10E1////-1	Gleichrichter (10E1)	AC
⚠D504	VHD30D1FAS/-1	Gleichrichter (30D1FAS)	AC
⚠D505, ⚠D506, ⚠D507, ⚠D508	VHD10E1////-1	Gleichrichter (10E1)	AC
⚠D509	VHD30D1FAS/-1	Rückstromverhinderung (30D1FAS)	AC
D801	VHD1S1555V/1G	Abfluß (1S1555V)	AB
D802	VHD10E1////-1	Gleichrichter (10E1)	AB
D803	VHD1S1555V/1G	Ladung (1S1555V)	AB

ZENERDIODEN

ZD1	VHERD4R7JB2-1	Aufnahmetondämpfung, 4,7V/400mW (RD4,7JB)	AB
ZD2	VHERD6R2JB2-1	APSS-Signal, 6,2V/400mW (RD6,2JB)	AB
ZD401	VHERD6R2JB2-1	Wickelmotorenregler, 6,2V/400mW (RD6,2JB)	AB
ZD501	VHERD130JB1-1	Konstantspannung, Mechanismus-Treibkreis (13V, 400mW) (RD130JB)	AB
ZD502	VHERD110JB1-1	Konstantspannung, Logikkreis (11V, 400mW) (RD110JB)	AB
ZD503	VHERD220JB1-1	Konstantspannung, Meter- und Verstärkerkreis (22V, 400mW) (RD220JB)	AB
ZD601	VHERD4R7JB2-1	Puffer, 4,7V, 400mW (RD4,7JB)	AB
ZD602, ZD603	VHERD6R8EB3-1	Rückkehrzeitreglung, 6,8V, 400mW (RD6,8EB)	AB
ZD801	VHERD4R7JB2-1	Puffer, 4,7V, 400mW (RD4,7JB)	AB

SPULEN

L102, L202	RCILZ0086AFZZ	6,8mH, Normalbandentzerrer	AC
L103, L203	RCILZ0086AFZZ	6,8mH, Fe-Cr-Bandentzerrer	AC
L104, L204	RCILZ0086AFZZ	6,8mH, CrO_2-Bandentzerrer	AC
L105, L205	RCILZ0086AFZZ	6,8mH, Metallbandentzerrer	AC
L301, L302	RCILB0449AFZZ	BIAS-Erhöhung	AD
L303	RCILB0500AFZZ	BIAS-Schwinger	AD
L401	RCILZ0062AFZZ	100μH, Störschutzfilter	AC

TRANSFORMATOREN

⚠T501	RTRNP0715AFZZ	Netztransformator	AZ

FILTER

FIL101, FIL201	RCILL0067AFZZ	Multiplex-Filter	AH

REGLER

VR101, VR201	RVR-M0127AFZZ	10 kOhm (B), Wiedergabeempfindlichkeitseinstellung	AC
VR102, VR202	RVR-A0117AFZZ	50 kOhm (A) x 2, Aussteuerungsregler	AM
VR103, VR203	RVR-M0248AFZZ	10 kOhm (B), Aufnahmestrom-Empfindlichkeitseinstellung	AB
VR104, VR204	RVR-M0005SGZZ	20 kOhm (B), Aufnahmefrequenzeinstellung	AC
VR105, VR205	RVR-B0151AFZZ	10 kOhm (B) x 2, Ausgangspegelregler	AH
VR301, VR302	RVR-M0005SGZZ	20 kOhm (B), Bias-Stromeinstellung	AC
VR401	RVR-M0233AFZZ	300 Ohm (B), Wickelmotoren-Hochdrehzahleneinstellung	AB
VR402	RVR-M0238AFZZ	5 kOhm (B), Wickelmotoren-Niedrigdrehzahlendrehmomenteinstellung	AB
VR601, VR602	RVR-M0248AFZZ	10 kOhm (B), Pegelmeter-Empfindlichkeitseinstellung	AB

KONDENSATOREN

C1	VCCSAT1HL101J	100PF, 50V, ±5%, Keramik	AA
C3, C4, C5, C6, C7, C11	VCKZPV1HF103Z	,01MFD, 50V, +80 −20%, Keramik	AA
C12, C13	VCKZPU1HF223Z	,022MFD, 50V, +80 −20%, Keramik	AA
C102, C202	VCKYAT1HB271K	270PF, 50V, ±10%, Keramik	
C104, C204	VCCSPA1HL221J	220PF, 50V, ±5%, Keramik	AA
C105, C205	VCQYKA1HM183J	,018MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C107, C207	VCCSPA1HL330J	33PF, 50V, ±5%, Keramik	AA

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
C111, C211	VCCSPU1HL221J	220PF, 50V, ±5%, Keramik	AA
C115, C215	VCQYKA1HM562J	,0056MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C116, C216	VCQYKA1HM273J	,027MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C117, C217	VCQYKA1HM473J	,047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C119, C219	VCQYKA1HM472J	,0047MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C122, C222	VCQYKA1HM104K	,1MFD, 50V, ±10%, Mylar	AB
C124, C224	VCTYPA1EX102M	,001MFD, 25V, ±20%, Halbleiter	AA
C127, C227	VCQYKA1HM122K	,0012MFD, 50V, ±10%, Mylar	AA
C130, C230	VCQYKA1HM153J	,015MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C132, C232	VCQYKA1HM103J	,01MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C133, C233	VCTYPA1EX123K	,012MFD, 25V, ±10%, Halbleiter	AA
C134, C234	VCQYKA1HM123J	,012MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C135, C235	VCQYKA1HM392K	,0039MFD, 50V, ±10%, Mylar	AA
C136, C236	VCQYKA1HM822J	,0082MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C137, C237	VCQYKA1HM332J	,0033MFD, 50V, ±5%, Mylar	AA
C142, C242	VCTYPA1EX102M	,001MFD, 25V, ±20%, Halbleiter	AA
C144, C244	VCTYPA1EX103K	,01MFD, 25V, ±10%, Halbleiter	
C145, C245	VCQYKU1HM102J	,001MFD, 50V, ±5%, Mylar	
C301, C302	VCCSPA1HL471K	470PF, 50V, ±10%, Keramik	AA
C303	VCQPKQ2AA682J	,0068MFD, 100V, ±5%, Polypropylen	
C305, C306	VCQYKA1HM272J	,0027MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C307	VCQYKA1HM562J	,0056MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C309	VCQYKA1HM123J	,012MFD, 50V, ±5%, Mylar	AB
C401, C402, C406	VCKZPU1HF223Z	,022MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	AA
⚠C501, ⚠C502	RMPTE0001AFZZ	,01MFDx2, 250V, +80 –20%, Keramik	AB
⚠C503, ⚠C504	VCKZPU1HF403Z	,04MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
⚠C505	RC-HZ069CAFZZ	,01MFD, 250V, ±20%, Metallisiertes Papier	AG
C509, C511, C513, C515, C518, C520	VCKZPA1HF403Z	,04MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C609	VCKZPU1HF103Z	,01MFD, 50V, +80 –20%, Keramik	
C701	VCTYPA1EX682K	,0068MFD, 25V, ±10%, Halbleiter	AA
C705	VCTYPA1EX333K	,033MFD, 25V, ±10%, Halbleiter	AB

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
		ELEKTROLYTKONDENSATOREN	
C8	RC-EZV105AF1H	1MFD, 50V, ±20%	AB
C9, C10	RC-EZV107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C103, C203	VCEALA1CC106M	10MFD, 16V, ±20%	AB
C106, C206	RC-EZA476AF1A	47MFD, 10V, ±20%	AB
C108, C208	VCEALA1CC106M	10MFD, 16V, ±20%	AB
C109, C209	VCEALA1HC475M	4,7MFD, 50V, ±20%	AB
C110, C210	VCEALA1HW105M	1MFD, 50V, ±20%	AB
C114, C214	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, ±20%	AB
C120, C220	RC-EZV227AF1C	220MFD, 16V, ±20%	AB
C121, C221	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, ±20%	AB
C123, C223	VCEALA1HW334K	,33MFD, 50V, ±10%	AB
C125, C225, C126, C226	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, ±20%	AB
C128, C228	RC-EZA105AF1H	1MFD, 50V, ±20%	AB
C129, C229	VCEALA1HW104M	,1MFD, 50V, ±20%	AB
C131, C231, C138, C238	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, ±20%	AB
C139, C239	VCEALA1HW105M	1MFD, 50V, ±20%	AB
C140, C240	VCEALA1HC475M	4,7MFD, 50V, ±20%	AB
C141, C241	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, ±20%	AB
C143, C243	RC-EZV227AF1C	220MFD, 16V, ±20%	AB
C146	RC-EZA107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C147	RC-EZV477AF1C	470MFD, 16V, ±20%	AC
C148	RC-EZA107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C149	RC-EZA336AF1V	33MFD, 35V, ±20%	AB
C150, C250	VCEAAU1EW475A	4,7MFD, 25V, +75 –10%	
C304	RC-EZA335AF1H	3,3MFD, 50V, ±20%	AB
C308	RC-EZA336AF1V	33MFD, 35V, ±20%	AB
C403	RC-EZV475AF1H	4,7MFD, 50V, ±20%	AB
C404	VCEALV1HC225M	2,2MFD, 50V, ±20%	AC
C405	RC-EZV107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
⚠C506	RC-EZ1143AFZZ	2200MFD, 50V, +30 –10%	AL
⚠C507, ⚠C508	RC-EZW108AF1V	1000MFD, 35V, ±20%	AF
C510	RC-EZA107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C512, C514	RC-EZV227AF1C	220MFD, 16V, ±20%	AB
C516	RC-EZA107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
⚠C517	RC-EZW108AF1V	1000MFD, 35V, ±20%	AF
C519	RC-EZV227AF1E	220MFD, 25V, ±20%	AB
C521	RC-EZV477AF1E	470MFD, 25V, ±20%	AC
C601, C602	RC-EZV475AF1H	4,7MFD, 50V, ±20%	AB

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
C603	RC-EZV106AF1H	10MFD, 50V, ±20%	AB
C604	RC-EZV226AF1E	22MFD, 25V, ±20%	AB
C605	RC-EZV106AF1H	10MFD, 50V, ±20%	AB
C606	RC-EZV107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C607	RC-EZV226AF1E	22MFD, 25V, ±20%	AB
C608	RC-EZV106AF1H	10MFD, 50V, ±20%	AB
C702	RC-EZA476AF1E	47MFD, 25V, ±20%	
C703	RC-EZA106AF1C	10MFD, 16V, ±20%	AB
C704	VCEALA1CC106M	10MFD, 16V, ±20%	AB
C706	VCEALA1CC106M	10MFD, 16V, ±20%	AB
C801	RC-EZA335AF1H	3,3MFD, 50V, ±20%	AB
C803	RC-EZA107AF1E	100MFD, 25V, ±20%	AC
C804	RC-EZV107AF1V	100MFD, 35V, ±20%	AC

WIDERSTÄNDE

(Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Widerständen um 1/4W, ±5% Kohlenausführungen.)

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
R1	VRD-ST2EE391J	390 Ohm	AA
R2	VRD-ST2EE681J	680 Ohm	AA
R3	VRD-ST2EE391J	390 Ohm	AA
R4	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	AA
R5, R6	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R7	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	AA
R8	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R10	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R11, R12, R13, R14, R15, R16	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R19, R20	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R21	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	AA
R22	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	AA
R24	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	AA
R25	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R101, R201	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	AA
R102, R202	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	AA
R103, R203	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	AA
R104, R204	VRD-ST2EE101J	100 Ohm	AA
R105, R205	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	AA
R106, R206	VRD-ST2EE154J	150 kOhm	AA
R107, R207	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	AA
R108, R208	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R109, R209	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	AA
R110, R210	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	AA
R111, R211	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	AA
R112, R212	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R113, R213, R114, R214	VRD-ST2EE333J	33 kOhm	AA
R115, R215	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	AA
R116, R216	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R117, R217	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R118, R218	VRD-ST2EE184J	180 kOhm	AA
R119, R219	VRD-ST2EE274J	270 kOhm	AA
R121, R221	VRD-ST2EE105J	1 Megohm	AA
R122, R222	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	AA
R123, R223	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R124, R224	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R125, R225, R126, R226	VRD-ST2EE222J	2,2 kOhm	AA
R127, R227	VRD-ST2EE122J	1,2 kOhm	AA
R128, R228	VRD-ST2EE392J	3,9 kOhm	AA
R129, R229	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	AA
R130, R230	VRD-ST2EE474J	470 kOhm	AA
R131, R231	VRD-ST2EE393J	39 kOhm	AA
R132, R232	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R133, R233	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	AA
R134, R234	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R135, R235	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R136, R236	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	AA
R137, R237	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	AA
R138, R238	VRD-ST2EE272J	2,7 kOhm	AA
R139, R239	VRD-ST2EE331J	330 Ohm	AA
R140, R240, R141, R241	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	AA
R142, R242	VRD-ST2EE151J	150 Ohm	AA
R143, R243	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	AA
R144, R244	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R145, R245	VRD-ST2EE221J	220 Ohm	AA

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
R146, R246	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	AA
R147, R247	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R148, R248	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	AA
R149, R249, R150, R250	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	AA
R151, R251	VRD-ST2EE105J	1 Megohm	AA
R152, R252	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	AA
R153, R253	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R154, R254	VRD-ST2EE561J	560 Ohm	AA
R155, R255	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R156, R256	VRD-ST2HD560J	56 Ohm, 1/2W, ±5%, Kohle	AA
R157	VRD-ST2EE122J	1,2 kOhm	AA
R158	VRS-PT3AB181K	180 Ohm, 1W, ±10%, Metall-Oxydschicht	AA
R159	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R160	VRD-ST2EE271J	270 Ohm	AA
R161, R261	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	AA
R162, R262	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R163	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	AA
R164, R264	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	AA
R165, R265	VRD-ST2EE151J	150 Ohm	AA
R301	VRD-ST2EE1R0J	1 Ohm	AA
R302, R303	VRD-ST2EE180J	18 Ohm	AA
R304, R305	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	AA
R306	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R307	VRD-ST2EE221J	220 Ohm	AA
R308	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R309	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R310	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	AA
R311	VRD-ST2EE820J	82 Ohm	AA
R312	VRS-PT3AB121K	120 Ohm, 1W, ±10%, Metall-Oxydschicht	AA
⚠R313	VRG-ST2HA220J	22 Ohm, 1/2W, ±5%, Schmelzbar	AB
R314	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	AA
R401	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R402	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R403, R404	VRD-ST2EE221J	220 Ohm	AA
R405	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R406	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R407, R408	VRD-ST2EE221J	220 Ohm	AA
R409	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R410	VRD-ST2EE4R7J	4,7 Ohm	AA
R411	VRD-ST2EE3R9J	3,9 Ohm	AA
R412	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R413	VRD-ST2EE123J	12 kOhm	AA
R414	VRD-ST2EE511J	510 Ohm	AA
R415	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R416	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R417	VRD-ST2EE562J	5,6 kOhm	AA
R418	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R419	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	AA
R420	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R421	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R422	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R423	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R424	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R425, R426	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R427	VRD-ST2EE393J	39 kOhm	AA
R428	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R429	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R430	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R431	VRD-ST2EE393J	39 kOhm	AA
R432	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R433	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R434	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R435	VRD-ST2EE393J	39 kOhm	AA
R436	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R437	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R438	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	AA
R439, R440	VRD-ST2EE393J	39 kOhm	AA
R441	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R443	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R444	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R445	VRD-ST2EE681J	680 Ohm	AA
R446	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R506	VRD-SU2EE562J	5,6 kOhm	AA
R507	VRD-ST2HD561J	560 Ohm, 1/2W, ±5%, Kohle	AA
R508	VRD-ST2EE821J	820 Ohm	AA
R509	VRD-ST2HD122J	1,2 kOhm, 1/2W, ±5%, Kohle	AA
⚠R510	VRG-ST2HA5R6J	5,6 Ohm, 1/2W, ±5%, Schmelzbar	AB
R601, R602	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	AA
R603	VRD-ST2EE471J	470 Ohm	AA
R604	VRD-ST2EE394J	390 kOhm	AA
R605	VRD-ST2EE100J	10 Ohm	AA
R606	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	AA
R607	VRD-ST2EE394J	390 kOhm	AA
R608	VRD-ST2EE471J	470 Ohm	AA
R609	VRS-PT3DB101K	100 Ohm, 2W, ±10%, Metall-Oxydschicht	AB
R611, R612	VRD-ST2EE682J	6,8 kOhm	AA
R613, R614	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R701	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	AA
R702	VRD-ST2EE103J	10 kOhm	AA
R703	VRD-ST2EE272J	2,7 kOhm	AA
R704	VRD-ST2EE181J	180 Ohm	AA
R705	VRD-ST2EE822J	8,2 kOhm	AA
R706	VRD-ST2EE273J	27 kOhm	AA
R707	VRD-ST2EE121J	120 Ohm	AA
R708	VRD-ST2EE472J	4,7 kOhm	AA
R801	VRD-ST2EE563J	56 kOhm	AA
R802	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	AA
R803	VRD-ST2EE223J	22 kOhm	AA
R804	VRD-ST2EE332J	3,3 kOhm	AA
R805, R806	VRD-ST2EE153J	15 kOhm	AA

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
R807, R808	VRD-ST2EE102J	1 kOhm	AA
R809	VRD-ST2EE104J	100 kOhm	AA
R810	VRD-ST2EE473J	47 kOhm	

MECHANISCHE TEILE

001	LANGA0080AFZZ	EJECT-Platte (Auswurfplatte)	AD
002	LANGA0081AFZZ	Montagestück, Zwischenrollen-versetzer	AB
003	LANGA0085AFZZ	Montagestück, Befestigung	
004	LCHSM0345AFZZ	Hauptchassis	
005	LCHSS0156AFZZ	Nebenchassis	
006	LCHSZ0074AFZZ	Rückchassis	
007	LPLTM0110AFZZ	Wärmeableiter, Wickeltauch-spule	
008	LPLTM0111AFZZ	Wärmeableiter, P.A.D-Tauch-spule	
009	LSLVM0092AFFW	Hülle, Kopfhalterung	AC
010	LSLVM0105AFZZ	Hülle, Pausenunterbrechungs-hebel	
011	LX-WZ9056AFZZ	Unterlegscheibe	AA
012	LX-WZ5018AGZZ	Unterlegscheibe	AA
013	LX-WZ9051AFZZ	Unterlegscheibe, Ölabweiser	AA
014	MCAMP0051AFZZ	Treibnocken	AD
015	MLEVF1064AFZZ	Hebel, Wiedergabe	AE
016	MLEVF1065AFZZ	Hebel, APSS	AE
017	MLEVF1066AFZZ	Hebel, Pause	AC
018	MLEVF1067AFZZ	Aktivierungshebel, Aufnahme	AE
019	MLEVF1068AFZZ	Hebel, Aufnahme	AC
020	MLEVF1069AFZZ	Hebel, Auswurf (EJECT)	AC
021	MLEVF1070AFZZ	Hebel, Timing	AD
022	MLEVF1154AFZZ	Hebel, Pausenunterbrechung	
023	MLEVF1155AFZZ	Hebel, Zusätzliche Pausenunterbrechung	
024	MLEVP0196AFZZ	Hebel, Löschschutz	AB
025	MLEVP0197AFZZ	Aktivierungshebel, Löschschutz	AB
026	MLEVP0198AFZZ	Hebel, Kassettenfachver-riegelung	AC
027	MLEVP0199AFZZ	Aktivierungshebel, Timing	AB
028	MLEVP0200AFZZ	Hebel, Auswurfshemmung	AB
029	MLEVP0201AFZZ	Hebel, Kassettenführung	AB
030	MLEVP0202AFZZ	Hebel, Wiedergabeverriegelung	AB
031	MLEVP0203AFZZ	Hebel, Schnellvorlauf/ Rücklauf	AC
032	MLEVP0204AFZZ	Hebel, Bremse	AC
033	NRODM0073AFFW	Stab	
034	MSPRC0031AGMN	Spirale, Kopfazimut	AA
035	MSPRC0156AFFJ	Spirale, Kopfhalterung	AB
036	MSPRD0276AFFJ	Spirale, Löschschutzhebel	AA
037	MSPRD0277AFFJ	Spirale, Aufnahmeaktivierungs-hebel	AA
038	MSPRD0278AFFJ	Spirale, Auswurfshebel	AA
039	MSPRD0279AFFJ	Spirale, Aktivierungshebel des Löschschutzschalters	AA
040	MSPRD0280AFFJ	Spirale, APSS-Hebel	AA
041	MSPRD0281AFFJ	Spirale, Andruckrolle	AA
042	LHLDW3056AFZZ	Kabelhalter	AA
043	MSPRD0283AFFJ	Spirale, Auswurfshemmungs-hebel	AA
044	MSPRD0284AFFJ	Spirale, Kassettenfühlungs-hebel	AA
045	MSPRD0285AFFJ	Spirale, Aufnahmehebel	AA
046	MSPRP0240AFFW	Spirale (Blatt-Typ), Kassettenandruck	AC
047	MSPRP0241AFFW	Spirale (Blatt-Typ), Nebenchassisandruck	AB
048	MSPRP0242AFFW	Spirale, (Blatt-Typ)	AB
049	MSPRT0674AFFJ	Spirale, Überhub	AA
050	MSPRT0675AFFJ	Spirale, Wiedergabever-riegelungshebel	AA
051	MSPRT0676AFFJ	Spirale, Wiedergabehebel	AA
052	MSPRT0677AFFJ	Spirale, Timing-Hebel	AA
053	MSPRT0678AFFJ	Spirale, Aufnahmeaktivierungs-hebel	AA
054	MSPRT0679AFFJ	Spirale, Kassettenfachver-riegelungshebel	AA
055	MSPRT0680AFFJ	Spirale, Bremshebel	AA
056	MSPRT0681AFFJ	Spirale, Timing-Schalter	AA
057	MSPRT0682AFFJ	Spirale, Schnellvorlauf-/ Rücklaufhebel	AA
058	MSPRT0738AFFJ	Spirale, Pausenunterbrechung	
059	NBALS0004AGFJ	Lagerung, Tonwelle	AA
060	NBLTK0176AFZZ	Riemen, Drehscheibenantriebs-scheibe	AC
061	NBLTK0177AFZZ	Riemen, Nockenantrieb	AC
062	NDAIR0146AFSA	Drehscheibe, Aufwickelseite	AE
063	NDAIR0147AFSA	Drehscheibe, Abwickelseite	AF
064	NGERH0062AFZZ	Getriebe, Drehscheibenantrieb	AG
065	NPLYR0072AFZZ	Riemenscheibe, Drehscheiben-antrieb	AK
066	NPLYR0073AFZZ	Riemenscheibe, Nockenantrieb	AB
067	NROLR0052AFZZ	Andruckrolle	AE
068	PCUSG0026AG00	Gummi, Bremshebel	AA
069	PCUSG0062AF00	Polsterung, Gummi	AA
070	PGIDM0081AFZZ	Führung, Kassette (Mitte)	AB
071	PGIDM0082AFZZ	Führung, Kassette (Links)	AB
072	PGIDM0087AFZZ	Führung, Kassette (Rechts)	AC
073	RHEDA0080AFZZ	Löschkopf	AL
074	RHEDH0079AFZZ	Aufnahme-/Wiedergabekopf	BA

SONSTIGE TEILE

101	GCAB-3104AFSA	Gehäuse	AS
102	GCOVA1207AFSA	Fenster, Kassettenhalter	AN
103	GCOVA1209AFSA	Abdeckung, Meterteil	AD
104	GCOVA1211AFSA	Abdeckung, APSS	AE
105	GCOVA1220AFSA	Abdeckung, Kassettenbe-leuchtungslampe	AF
106	GFTAC1132AFSA	Kassettenabteil	AH
107	GITAU0013AFZZ	Klappe, Boden	AG
108	HDECB0138AFSA	Verzierungsplatte, Kassetten-abteil (RT-7000H)	AK
	HDECB0138AFSB	Verzierungsplatte, Kassetten-abteil (RT-7000HB)	
109	HDECB0142AFSA	Verzierungsplatte, Kassetten-beleuchtung	AD
110	HPNLC3448AFSA	Frontplatte (RT-7000H)	AY
	HPNLC3448AFSB	Frontplatte (RT-7000HB)	
111	JKNBK0208AFSA	Knopf, Aussteuerungsregler (R-Kanal) (RT-7000H)	AH
	JKNBK0208AFSB	Knopf, Aussteuerungsregler (R-Kanal) (RT-7000HB)	AH
112	JKNBM0297AFSA	Druckknopf, Netzschalter (RT-7000H)	AD
	JKNBM0297AFSB	Druckknopf, Netzschalter (RT-7000HB)	AD

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
113	JKNBM0298AFSA	Druckknopf, Spitzenpegel-halter/Zeitschalteraufnahme (RT-7000H)	AD
	JKNBM0298AFSB	Druckknopf, Spitzenpegel-halter/Zetischalteraufnahme (RT-7000HB)	AD
114	JKNBM0358AFSA	Druckknopf, STOP (RT-7000H)	AE
	JKNBM0358AFSB	Druckknopf, STOP (RT-7000HB)	AE
115	JKNBM0359AFSA	Druckknopf, Mechanismus-steuerung (RT-7000H)	AD
	JKNBM0359AFSB	Druckknopf, Mechanismus-steuerung (RT-7000HB)	AD
116	JKNBM0364AFSA	Druckknopf, Eingangswähler/ Dolby/MPX-Filter (RT-7000H)	AD
	JKNBM0364AFSB	Druckknopf, Eingangswähler/ Dolby/MPX-Filter (RT-7000HB)	AD
117	JKNBM0373AFSA	Druckknopf, EJECT (RT-7000H)	AE
	JKNBM0373AFSB	Druckknopf, EJECT (RT-7000HB)	AH
118	JKNBN0405AFSD	Knopf, Ausgangspegelregler (RT-7000H)	AH
	JKNBN0405AFSE	Knopf, Ausgangspegelregler (RT-7000HB)	AH
119	JKNBN0419AFSA	Knopf, Bandwähler (RT-7000H)	AH
	JKNBN0419AFSB	Knopf, Bandwähler (RT-7000HB)	AK
120	JKNBN0470AFSA	Knopf, Aussteuerungsregler (L-Kanal) (RT-7000H)	AH
	JKNBN0470AFSB	Knopf, Aussteuerungsregler (L-Kanal) (RT-7000HB)	AG
121	KCOUB0098AFZZ	Bandzählwerk	AM
122	LANGF0412AFZZ	Montagestück, Netztrans-formator	AA
123	LANGQ0777AFZZ	Montagestück, Ausgangspegel-/ Aussteuerungsregler	AD
124	LANGQ0779AFZZ	Montagestück, Pegelmeterteil	AD
125	LANGQ0781AFZZ	Montagestück, Mikroprozessor-Leiterplatte	AF
126	LANGT0953AGZZ	Montagestück, Hall-IC-Halter	AB
△127	LBSHC0002AGZZ	Tülle, Netzzuleitungskabel	AB
	LBSHC0004AGZZ	Tülle, Netzzuleitungskabel	AB
	LBSHC0007AFZZ	Tülle, Netzzuleitungskabel	AB
128	LCHSM0352AFZZ	Hauptchassis	
129	LCHSZ0075AFSA	Vorderrahmen	
130	LHLDP9051AFZZ	Halter, APSS-Lampe	AD
131	LHLDW9003CEZZ	Kabelhalter	AA
132	LHLDW1075AFZZ	Kabelhalter	AA
133	LHLDZ1094AFZZ	Halter, Hall-IC	AC
134	LX-LZ0055AF00	Druckniete	AA
135	MLEVF1086AFZZ	Hebel, Dolby-/MPX-Filter-schalter	AC
136	MLEVF1087AFZZ	Hebel, Netzschalter	AD
137	MLIFP0009AFZZ	Dämpfer	AD
138	MRODM0074AFFW	Stab	AB
139	MSPRC0219AFFJ	Spirale, Auswurfshebel	AA
140	MSPRD0287AFFJ	Spirale, Kassettenfach	AA
141	MSPRD0309AFFJ	Spirale, Kassettenführung (Rechte Seite)	AA
142	MSPRD0310AFFJ	Spirale, Kassettenführung (Linke Seite)	AA
143	NBLTK0178AFZZ	Riemen, Bandzählwerk	AB
144	PCUSG0136AF00	Polsterung, Vorderrahmen	
145	PCUSS0130AF00	Polsterung, Pegelmeterleiter-platte (5mm x 20mm x 2mm (Stärke))	AA
146	PCUSS0131AF00	Polsterung, Pegelmeterleiter-platte (10mm x 35mm x 5,5mm (Stärke))	AA
147	PFILW0016AFSA	Filter, Pegelmeterteil	AC
148	PFLT-0405AFZZ	Filz, Bodenklappe	AA
149	PFLT-0440AFZZ	Filz, Bodenklappe	
150	PGIDM0089AFSA	Kassettenführung, (Linke Seite)	AB
151	PGIDM0090AFSA	Kassettenführung, (Rechte Seite)	AB
152	PRDAR0101AFFW	Wärmeableiter, (Q407)	AB
153	PRDAR0230AFZZ	Wärmeableiter, (Q502, Q504)	AD
154	PSHEK0055AFZZ	Abschirmungsplatte	
155	PSHEK0059AFZZ	Geräuschsabschirmung, Mechanismusgeräusch	
156	PSLDC3104AFZZ	Abschirmplatte, Mechanismus-steuerungsschalter	AE
157	PSLDM3197AFZZ	Abschirmplatte, Eingangswahl-schalter	
158	PSPAB0103AFFW	Zwischenscheibe, Spannungs-wähler	AA
159	PSPAI0166AFZZ	Zwischenscheibe, Kassetten-beleuchtungslampe (12mm x 10mm x 1,2mm (Stärke))	AA
160	PSPAN0051AFZZ	Zwischenscheibe, Transistor (Q502, Q504)	AA
161	PSPAS0080AFSA	Zwischenscheibe, Netzschalter (RT-7000H)	AB
	PSPAS0080AFSB	Zwischenscheibe, Netzschalter (RT-7000HB)	AB
162	PSPAS0086AFSA	Zwischenscheibe, Spitzenpegel-halter/Zeitschalteraufnahme-schalter (RT-7000H)	AA
	PSPAS0086AFSB	Zwischenscheibe, Spitzenpegel-halter/Zeitschalteraufnahme-schalter (RT-7000HB)	AA
163	PSPAS0090AFSA	Zwischenscheibe, Kassettenaus-wurfdruckknopf (RT-7000H)	AA
	PSPAS0090AFSB	Zwischenscheibe, Kassettenaus-wurfdruckknopf (RT-7000HB)	AA
164	PSPAS0117AFSA	Zwischenscheibe, Einheit (RT-7000H)	AE
	PSPAS0117AFSB	Zwischenscheibe, Einheit (RT-7000HB)	
165	PSPAZ9002AGZZ	Isolator (Glimmer), Transistor (Q502, Q504)	AA
166	PTPEH0110AF00	Band, Doppelschicht	
△167	QACCB0052AF09	Netzzuleitungskabel	AH
	QACCL0001AFZZ	Netzzuleitungskabel	AL
	QACCV0001AGZZ	Netzzuleitungskabel	AL
	QACCZ0002TA0F	Netzzuleitungskabel	AG
	QACCZ0053AF00	Netzzuleitungskabel	AK
168	QCNW-0853AFZZ	Schaltdrahtverbindung, (8-polig)	AD
169	QCNW-0859AFZZ	Schaltdrahtverbindung, (5-polig)	AE
170	QFSHD1054AFZZ	Sicherungshalter	AA
171	QSW-Z0086AFZZ	Mechanismussteuerungsschalter-einheit	AU
172	QTANZ0160AFZZ	Anschlußklemme, Netzzuleitungsanschluß	AA

TEILLISTE

REF. NR.	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	KODE
173	TSPC-0653AFZZ	Aufkleber, Technische Daten (RT-7000H)	AF
	TSPC-0663AFZZ	Aufkleber, Technische Daten (RT-7000HB)	
174	PCUSS0135AF00	Polsterung, Kassettenhalter	
△FS501, △FS502	QFS-C122CAGNI	Sicherung, T1,25A	AE
△FS503	QFS-C631CAGNI	Sicherung, T630mA	AE
J101, J201	QJAKE0076AFZZ	Mikrofonbuchsen	AF
J102	QJAKJ0085AFZZ	Kopfhörerbuchse	AE
△SO501	QSOCE0558AFZZ	Spannungswähler	AG
SO101, SO201, SO102, SO202, SO103	QSOCZ4903AFZZ	Buchseneinheit SO101: LINE IN (L-Kanal) SO202: LINE IN (R-Kanal) SO102: LINE OUT (L-Kanal) SO202: LINE OUT (R-Kanal) SO103: DIN-Buchse (5 Stifte)	AG
SW1 (A–M)	QSW-S0294AFZZ	Aufnahme-Wiedergabeschalter	AK
SW2 (A–G)	QSW-R0183AFZZ	Bandwahlschalter	AP
SW3 (A–D)	QSW-P0282AFZZ	Eingangswahlschalter	AF
SW4 (A, B), SW5 (A, B)	QSW-P0281AFZZ	Schaltereinheit SW4 (A, B): MPX-Filter-schalter SW5 (A, B): Dolby-Schalter	AH
SW6	QSW-P0219AFZZ	Zeituhren-Startschalter	AE
SW7	QSW-S0284AFZZ	Löschschutzschalter	AE
SW8	QSW-S0259AFZZ	Kassettenfühlungsschalter	AF
SW9	QSW-S0284AFZZ	Timing-Schalter	AE
△SW10	QSW-P0158AFZZ	Netzschalter	AL
SW11	QSW-P0219AFZZ	Spitzenpegel-Halteschalter	AE
ME601	VVKBG-50Z//-1	Pegelmeter	AY
CN1	QCNCM415DAFZZ	Steckverbindung, 4-polig	AB
CN2	QCNCM416EAFZZ	Steckverbindung, 5-polig	AC
CN3	QCNCM101EAFZZ	Steckverbindung, 5-polig	AC
CN4	QCNCM316BAFZZ	Steckverbindung, 2-polig	
CN6	QCNCM172CAFZZ	Steckverbindung, 3-polig	AB
CN7	————————	Mechanismussteuerungs-schaltereinheit	
CN101	QCNCM175FAFZZ	Steckverbindung, 6-polig	AC
CN301	QCNCM171BAFZZ	Steckverbindung, 2-polig	AB
CN601	QCNCM103GAFZZ	Steckverbindung, 6-polig	AC
CNS1	QCNCW320DAFZZ	Steckbuchse, 4-polig	AA
CNS2	QCNCW321EAFZZ	Steckbuchse, 5-polig	AA
CNS3	QCNCW092EAFZZ	Steckbuchse, 5-polig	AA
CNS4	QCNCW218BAFZZ	Steckbuchse, 2-polig	AA
CNS7	QCNCW170LAFZZ	Steckbuchse, 11-polig	AD
CNS601	QCNCW094GAFZZ	Steckbuchse, 6-polig	AB
CNS101	QCNW-0755AFZZ	Steckbuchse, 6-polig mit Kabelzuleitungen	AH
CNS301	QCNW-0782AFZZ	Steckbuchse, 2-polig mit Kabelzuleitungen	AE
	QTIPZ0055AFZZ	Kontaktstück	AA
	QTIPZ0062AFZZ	Kontaktstück	AA
	QTIPZ0072AFZZ	Kontaktstück	AA
PL1	RLMPM0095AFZZ	APSS-Vorlaufsanzeiger	AC
PL2	RLMPM0095AFZZ	APSS-Anzeiger	AC
PL3	RLMPM0095AFZZ	APSS-Rücklaufsanzeiger	AC
PL4	RLMPM0123AFZZ	Kassettenbeleuchtungslampe	AE
M1	RMOTP0058AFZZ	DD-Tonwellenmotor	BN
M2	RMOTV0087AFZZ	Wickelmotor	AU
SOL1	RPLU-0110AFZZ	P.A.D-Tauchspule	AN
SOL2	RPLU-0111AFZZ	Wickeltauchspule	AP
	SPAKA0664AFZZ	Verpackungszusatz (Links)	AH
	SPAKA0694AFZZ	Verpackungszusatz (Rechts)	AF
	SPAKC1539AFZZ	Verpackungskarton (RT-7000H)	AM
	SPAKC1558AFZZ	Verpackungskarton (RT-7000HB)	AM
	SSAKA0024AFZZ	Polyäthylenbeutel, Bedienungsanleitung	AA
	SSAKH0038SEZZ	Polyäthylenbeutel, Gerät	AB
	TINSL0172AFZZ	Bedienungsanleitung	AH
	TMAPC0691AFZZ	Schematischer Schaltplan	
	QCNW-0127AFZZ	Verbindungskabel	AL
	QPLGA0205AFZZ	Adapter, Netzzuleitungskabel	AF

LEITERPLATTENEINHEIT (Kein Ersatzteil)

PWB-A	DUNTU0054AF03 (Kombinierte Einheit)	Hauptleiterplatte	—
PWB-B	DUNTX0032AF02 (Kombinierte Einheit)	Mikroprozessor-/ Mechanismussteuerungs-Leiterplatte	—
PWB-C	DUNTZ0412AF01	Pegelmeterleiterplatte	—

A8011-1.87MN
In Japan gedruck